

STAR BRUMA

VENTILAZIONE FRESCA

SYSTEME BRUMISATEUR EXTERIEUR

MISTING FAN



NUOVO CON DISPOSITIVO UV PER LA STERILIZZAZIONE DELL' ACQUA

NOUVEAU AVEC DISPOSITIF UV POUR LA STÉRILISATION DE L'EAU

NEW WITH UV DEVICE FOR WATER STERILIZATION

Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Star Progetti non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito elencate, la cui osservanza assicurerà invece la durata e l'affidabilità, elettrica e meccanica, dell'apparecchio. Conservare sempre questo libretto di istruzioni.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les instructions contenues dans cette notice. La société Star Progetti ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels causés aux personnes ou aux choses par suite du non-respect des instructions ci-dessous. Le respect de toutes les indications reportées dans ce livret garantira une longue durée de vie ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de l'appareil. Conserver toujours ce livret d'instructions.

Read the instructions contained in this booklet carefully before using this misting fan. Star Progetti cannot assume any responsibility for damage to property or personal injury resulting from failure to abide by the instructions given in this booklet. Following these instructions will ensure a long service life and overall electrical and mechanical reliability. Keep this instruction booklet in a safe place.

Informazione importante per lo smaltimento ambientalmente compatibile

IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E QUINDI NON È IN ESSI VIGENTE ALCUN OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE VITA.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio smesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

Information importante pour une élimination compatible avec l'environnement.

DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, CE PRODUIT NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DE L'APPLICATION DE LA LOI NATIONALE D'ACCEPTATION DE LA DIRECTIVE RAEE ET N'EST DONC SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION DE TRI SELECTIF EN FIN DE VIE.

Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit, arrivé en fin de vie, doit faire l'objet d'un traitement spécial et doit donc être confié à un centre de tri pour appareillages électriques et électroniques, ou bien ramené au vendeur à l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'utilisateur est responsable du transfert de l'appareil en fin de vie aux structures de tri appropriées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur sur les déchets. Le tri prévu pour l'envoi de l'appareil démantelé à la phase de recyclage, de traitement et d'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit se compose. Pour des informations plus détaillées concernant les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au magasin où l'achat a été effectué. Les producteurs et les importateurs assument leurs responsabilités quant au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement soit directement, soit en participant à un système collectif.


Important information for environmentally friendly disposal

IN SOME EU COUNTRIES THIS PRODUCT DOES NOT FALL INTO THE SCOPE OF APPLICATION OF THE ITALIAN DOMESTIC LAW ACKNOWLEDGING THE RAEE DIRECTIVE AND THEREFORE THERE IS NO OBLIGATION IN FORCE TO SEPARATE MATERIALS AT THE END OF THEIR USEFUL LIFE.

This product complies with Directive 2012/19/UE. The symbol of a dustbin with a cross, which is shown on the appliance, indicates that the product, because it must be treated separately from household waste, must be taken, at the end of its useful life, to a collection center for electrical and electronic equipment or redelivered to the retailer on purchase of a new equivalent appliance. The user is responsible for delivering the appliance to the appropriate collection structure at the end of its life, on penalty of the measures provided for by current legislation on waste. The proper separate collection for subsequent transfer of the appliance for recycling, treatment and environmentally friendly disposal contributes to avoiding any possible harmful effects on the environment and health and promotes recycling of the materials that make up the product. For more detailed information on the available collection systems, contact the local refuse disposal service or the shop where the purchase was made. The producers and importers meet their responsibilities for recycling, treatment and environmentally friendly disposal either directly or through participating in a collective system.



SCHEMA ELETTRICO / SCHÉMA ÉLECTRIQUE / WIRING DIAGRAM

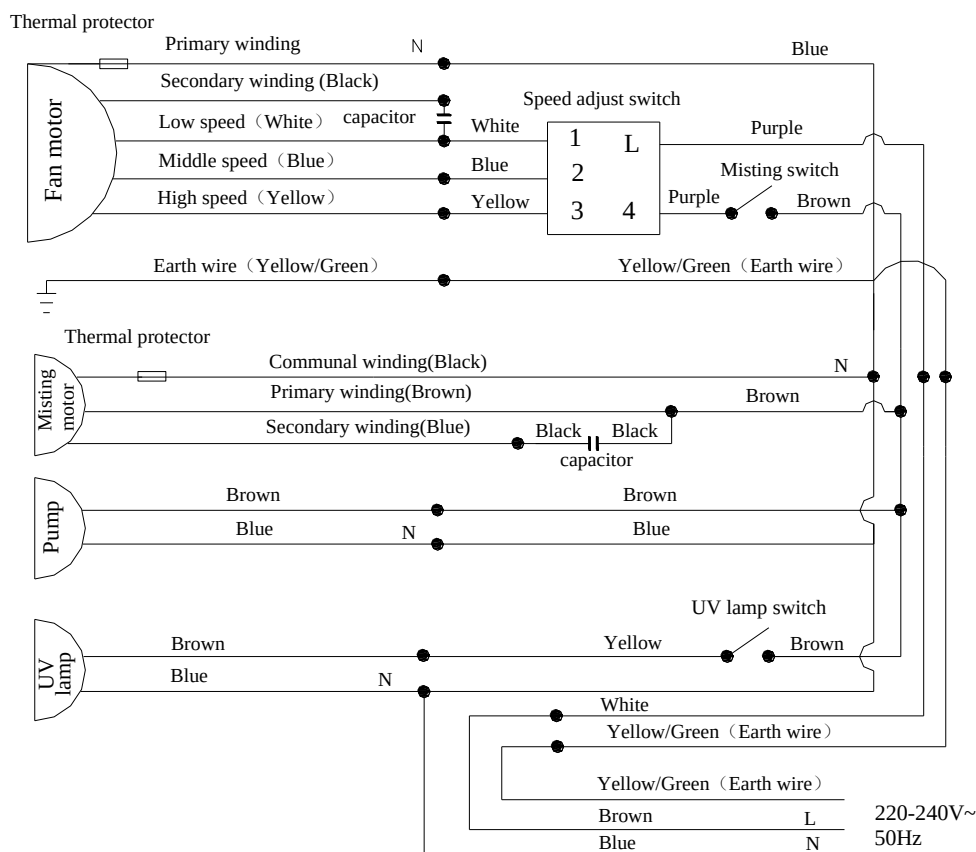

1. CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL DATAS

MODELLO	VELOCITA' 1				VELOCITA' 2				VELOCITA' 3				Nebulizza- zione (max) L/H
	Velocità rpm	Vol.aria m3/h	Rumore dB	Potenza W	Velocità rpm	Vol.aria m3/h	Rumore dB	Potenza W	Velocità rpm	Vol.aria m3/h	Rumore dB	Potenza W	
FRE326N	1100	143	55	210	1250	174	60	220	1400	220	68	240	5

MODELE	VITESSE 1				VITESSE 2				VITESSE 3				Volume de brume (max) L/H
	Vitesse rpm	Volume d'air m3/h	Bruit dB	Puissan ce W	Vitesse rpm	Volume d'air m3/h	Bruit dB	Puissan ce W	Vitesse rpm	Volume d'air m3/h	Bruit dB	Puissan ce W	
FRE326N	1100	143	55	210	1250	174	60	220	1400	220	68	240	5

MODEL	SPEED 1				SPEED 2				SPEED 3				Mist volume (max) L/H
	Speed rpm	Air volume m3/h	Noise dB	Power W	Speed rpm	Air volume m3/h	Noise dB	Power W	Speed rpm	Air volume m3/h	Noise dB	Power W	
FRE326N	1100	143	55	210	1250	174	60	220	1400	220	68	240	5

Attenzione: le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni

Remarque: Aucune indication supplémentaire n'est fournie si les indices ci-dessus sont modifiés.

Specifications are subject to alter without prior notice due to continuous product improvement.

DISPOSITIVO UV ANTIBATTERICO PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA



Il brumizzatore **STAR BRUMA** che Lei ha acquistato ha una peculiarità molto importante per la salute delle persone.

E' dotato di una lampada **UV**, posta nel serbatoio, per sterilizzare l'acqua e per evitare che si formino dei batteri (tipo legionella od altri) e delle muffe.

Il nostro brumizzatore **STAR BRUMA**, nell'ambito del suo utilizzo, garantisce che non si verifichino fenomeni patogeni dovuti a ristagni di acqua oppure ad acqua contaminata.

Questa soluzione adottata per prima da Star Progetti, rientra nella strategia aziendale di offrire ai propri clienti il prodotto migliore e con le più ampie garanzie di benessere e di salute.

La durata della lampada UV ha una vita media di 7000 ore che equivalgono a diversi anni di utilizzo durante il periodo estivo.

Per eventuale sostituzione della lampada UV rivolgersi al servizio di assistenza di **Star Progetti Spa**.

AVVERTENZE

- 1) Vietato inserire le dita oppure oggetti nella griglia di protezione dell'elica oppure nella piastra di nebulizzazione durante il funzionamento del ventilatore. Tenere i bambini lontani dalla ventola quando è in funzione.
- 2) I bambini a corpo nudo, le persone deboli e gli anziani non devono rimanere a lungo davanti al ventilatore.
- 3) Non posizionare il ventilatore vicino a tende e oggetti simili, che possono essere facilmente aspirati, o su superfici instabili. Star Bruma deve essere posizionato su superficie piana.
- 4) Togliere l'alimentazione elettrica prima di spostare Star Bruma.
- 5) Il ventilatore non deve presentare tracce d'umidità o corrosione. E' vietato l'uso in bagno.
- 6) Onde evitare danni, non tirare con forza il cavo elettrico.
- 7) In caso di rottura e/o danneggiamento del cavo di alimentazione, rivolgersi a personale qualificato per la sostituzione poiché l'operazione richiede strumenti particolari.
- 8) Ad eccezione delle operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale, preghiamo i non professionisti di non smontare, riparare o alterare l'apparecchio.
- 9) Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- 10) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- 11) I cavi elettrici di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore, dal servizio post-vendita o da personale qualificato al fine di evitare danni e di rispettare le norme in vigore.
- 12) Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante il riempimento del serbatoio e durante la pulizia.
- 13) **Prima di qualsiasi operazione di riempimento acqua manuale, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente. Anche solamente per pochi secondi evitare assolutamente di esporsi alla luce emessa dal bulbo a raggi ultravioletti UV-C (anche se solo riflessi) essa causa forti congiuntiviti ed eritemi.**

2. MANUTENZIONE

- 1) Pulire il ventilatore con regolarità, per mantenerlo pulito e in ottime condizioni.
- 2) Prima di pulire il ventilatore, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione, attendere che la ventola si arresti completamente. Aprire il pulsante di protezione e allentare la vite, quindi separare la griglia anteriore e la ventola, strofinare con un panno morbido o inumidire con un po' di detergente. Non utilizzare liquidi corrosivi che possono danneggiare il ventilatore.
- 3) Dopo ogni pulizia, asciugare con cura tutte le parti del ventilatore con un panno morbido e rimontare il ventilatore ripetendo in senso inverso le fasi di smontaggio. (Nota: non far cadere il sistema di nebulizzazione).
- 4) Fare attenzione che l'acqua non filtri nel motore e nelle parti elettriche, non toccare la ventola o modificare la sua angolazione.
- 5) Pulire il serbatoio dell'acqua e il vassoio di raccolta dell'acqua per mantenerlo pulito.
- 6) Se il ventilatore rimane inutilizzato a lungo, pulirlo e provarlo, quindi chiuderlo ermeticamente in un sacchetto.


3. NOTE IMPORTANTI

- 1) Durante l'apertura della scatola di cartone, estrarre la parte principale con attenzione.
- 2) L'angolo di inclinazione verticale deve essere regolato entro i valori indicati.
- 3) In caso di rumorosità, fumo, ventola non funzionante ecc., scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di alimentazione e portarlo al fabbricante o in un centro di assistenza autorizzato.
- 4) Durante l'utilizzo del ventilatore, si prega di rimuovere gli oggetti vicini impermeabili, al fine di evitare la formazione di umidità.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO ACQUA MANUALE, PULIZIA E MANUTENZIONE, SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

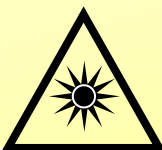

ANCHE SOLAMENTE PER POCHI SECONDI EVITARE ASSOLUTAMENTE DI ESPORSI ALLA LUCE EMESSA DAL BULBO A RAGGI ULTRAVIOLETTI UV-C (ANCHE SE SOLO RIFLESSI) ESSA CAUSA FORTI CONGIUNTIVITI ED ERITEMI.

4. CARATTERISTICHE E IMPIEGO

- 1) Il sistema di nebulizzazione del ventilatore presenta un design centrifugo che non necessita di effusori e di filtraggio dell'acqua, nonché una struttura compatta, facile da mantenere in efficienza.
- 2) La superficie del ventilatore è anticorrosiva, resistente e sicura. Il ventilatore è stato progettato in modo che la parte elettrica sia isolata, waterproof e sicura. Facile da spostare poiché dotato di ruote.
- 3) La nebulizzazione e la ventilazione sono fornite da motori diversi, con l'utilizzo di cuscinetti a rulli di buona qualità, per un rendimento costante, un limitato aumento della temperatura, lunga durata, limitata rumorosità, capacità di sovraccarico.
- 4) Possibilità di regolare il flusso del nebulizzatore, pompa che adotta una struttura protetta completamente isolata e sigillata, facilità di utilizzo.

- 5) Possibilità di impostare l'oscillazione del ventilatore, l'angolo di ventilazione, comodo utilizzo, adatto per rinfrescare gli ambienti, nonché per eliminare polvere e odori da dehors di bar, ristoranti, hotels, negozi, luoghi di svago, abitazioni, ambienti industriali, ambienti sportivi, tensostrutture, stabilimenti balneari, piscine, zone esterne di eventi, ecc

5. VANTAGGI DEL PRODOTTO

- 1) L'impianto di nebulizzazione dell'apparecchio utilizza un eccellente sistema di nebulizzazione a centrifuga, che non necessita di impianto con ugello e filtro d'acqua.
- 2) E' dotato di una lampada UV, posta nel serbatoio, per sterilizzare l'acqua e per evitare che si formino dei batteri (tipo legionella od altri) e delle muffe.
- 3) Il prodotto è verniciato a polvere epossidiche antiruggine e durevole.
- 4) I componenti elettrici sono progettati per essere resistenti all'acqua.
- 5) Sicuro per l'utilizzo dotato di ruote, facile da spostare.
- 6) La nebulizzazione e la ventilazione sono fornite da motori diversi, con l'utilizzo di cuscinetti a rulli di buona qualità, per un rendimento costante, un limitato aumento della temperatura, lunga durata, limitata rumorosità, capacità di sovraccarico.
- 7) Possibilità di regolare il flusso del nebulizzatore, pompa che adotta una struttura protetta completamente isolata e sigillata, facilità di utilizzo.
- 8) Ha una regolazione di tre velocità e la funzione di oscillazione destra e sinistra semplice da usare.

6. ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1) L'apparecchio deve usare la tensione e la frequenza specificata nella targhetta. Non adatto all'uso in ambienti corrosivi.
- 2) Regolazione dell'angolo di oscillazione dell'apparecchio: allentare la vite di oscillazione e spostarla sulla posizione desiderata (più esterna è la posizione più è ampio l'angolo di oscillazione); serrare la vite.
- 3) Regolazione dell'inclinazione: allentare il dado di fissaggio e spostare il motore nella posizione desiderata e serrare questo dado di fissaggio.
- 4) Regolazione della velocità: bassa velocità, media velocità e alta velocità possono essere raggiunte ruotando la manopola dell'interruttore sul motore.
- 5) Se l'apparecchio è impostato sulla modalità di nebulizzazione, la sua potenza di nebulizzazione può essere regolata a scelta tra "OFF" e "ON".
- 6) Il serbatoio deve essere pieno di acqua prima di utilizzare la modalità di nebulizzazione. La nebulizzazione ha una autonomia di 4 ore impostata alla massima regolazione. Riempi il serbatoio per ottenere l'effetto nebbia quando è a corto di acqua.
- 7) Per spostare STAR BRUMA, togliere il freno dalle due ruote anteriori, al fine di evitare danni al prodotto. A spostamento ultimato è necessario rimettere i freni alla due ruote anteriori.
- 8) Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua prima dell'uso. Si prega di estrarre la pompa dell'acqua prima di pulire il serbatoio dell'acqua.

7. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


NON collegare alla rete elettrica nessuna parte del prodotto prima del completo montaggio. Star Bruma è imballato in 3 scatole differenti. Rimuovere con cautela tutti i materiali di imballaggio e conservarli per uso futuro. Assicurarsi che non vi siano residui di imballaggio in

nessuno dei componenti. Controllare tutti i componenti per evitare parti mancanti, graffi o danni durante il trasporto. Per assemblare questo apparecchio sarà necessario un cacciavite e una chiave inglese.

Passaggio 1: assemblaggio del palo-supporto

- a. Fare riferimento all'immagine 1. Individuare il carrello del serbatoio e il palo-supporto. Rimuovere i quattro bulloni M8X25, la rondella elastica, la rondella piatta e i dadi dal carrello del serbatoio.
- b. Posizionare il palo-supporto sul carrello del serbatoio e fare in modo che l'interruttore della valvola a sfera sia rivolto verso la parte posteriore. Allinea i fori sul palo con i quattro fori sul carrello.
- c. Usando bulloni, rondelle e dadi rimossi al punto a, avvitare il palo-supporto al carrello del serbatoio. Assicurarsi che il palo-supporto sia avvitato saldamente sul carrello prima di procedere al passaggio successivo.


IMMAGINE 1

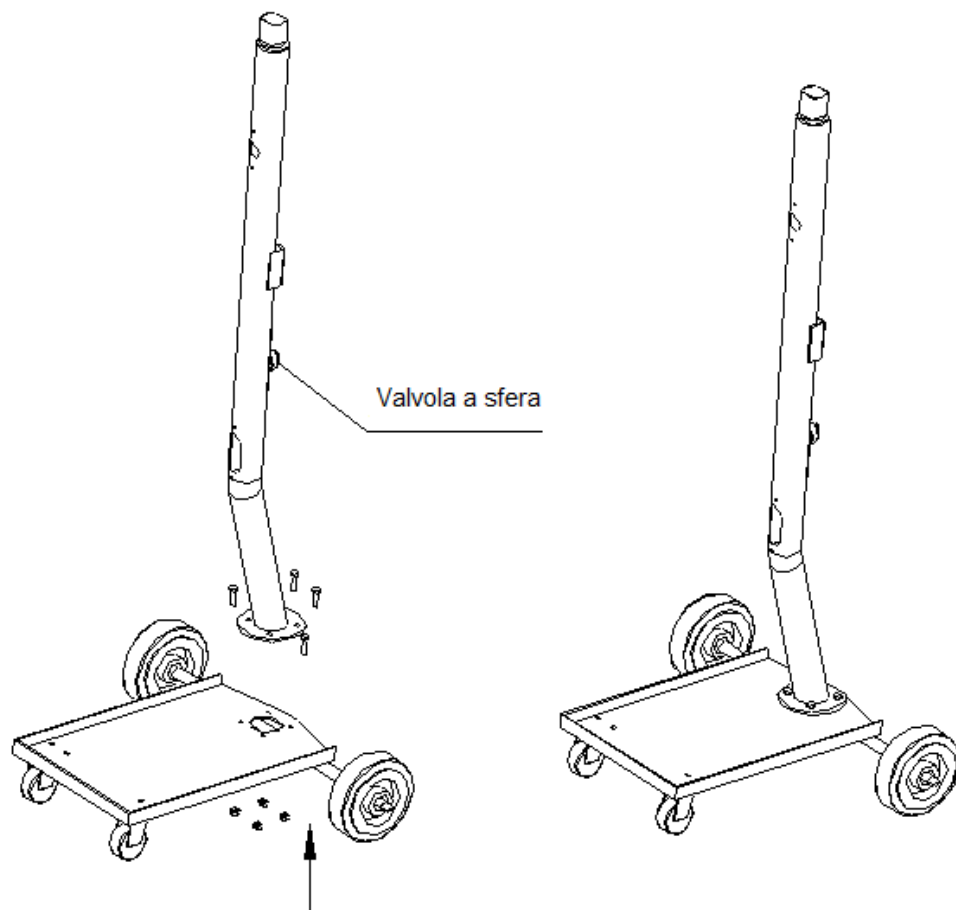

Passaggio 2: Assemblaggio testa e tubi della ventola

- a. Fare riferimento all'immagine 2. Montare il motore sul palo-supporto. Stringere la vite di sicurezza per assicurare i due pezzi insieme.
- b. Inserire la spina a tre poli nel foro a U nella parte anteriore del palo- supporto. Inserire la spina a tre poli nella presa a tre pin.
- c. Collegare i due tubi. Assicurarsi che i tubi siano ben collegati e che siano dello stesso colore.
- d. Inserire la spina a sei pin nella presa a quattro pin. Montare il pannello laterale e il connettore.



IMMAGINE 2

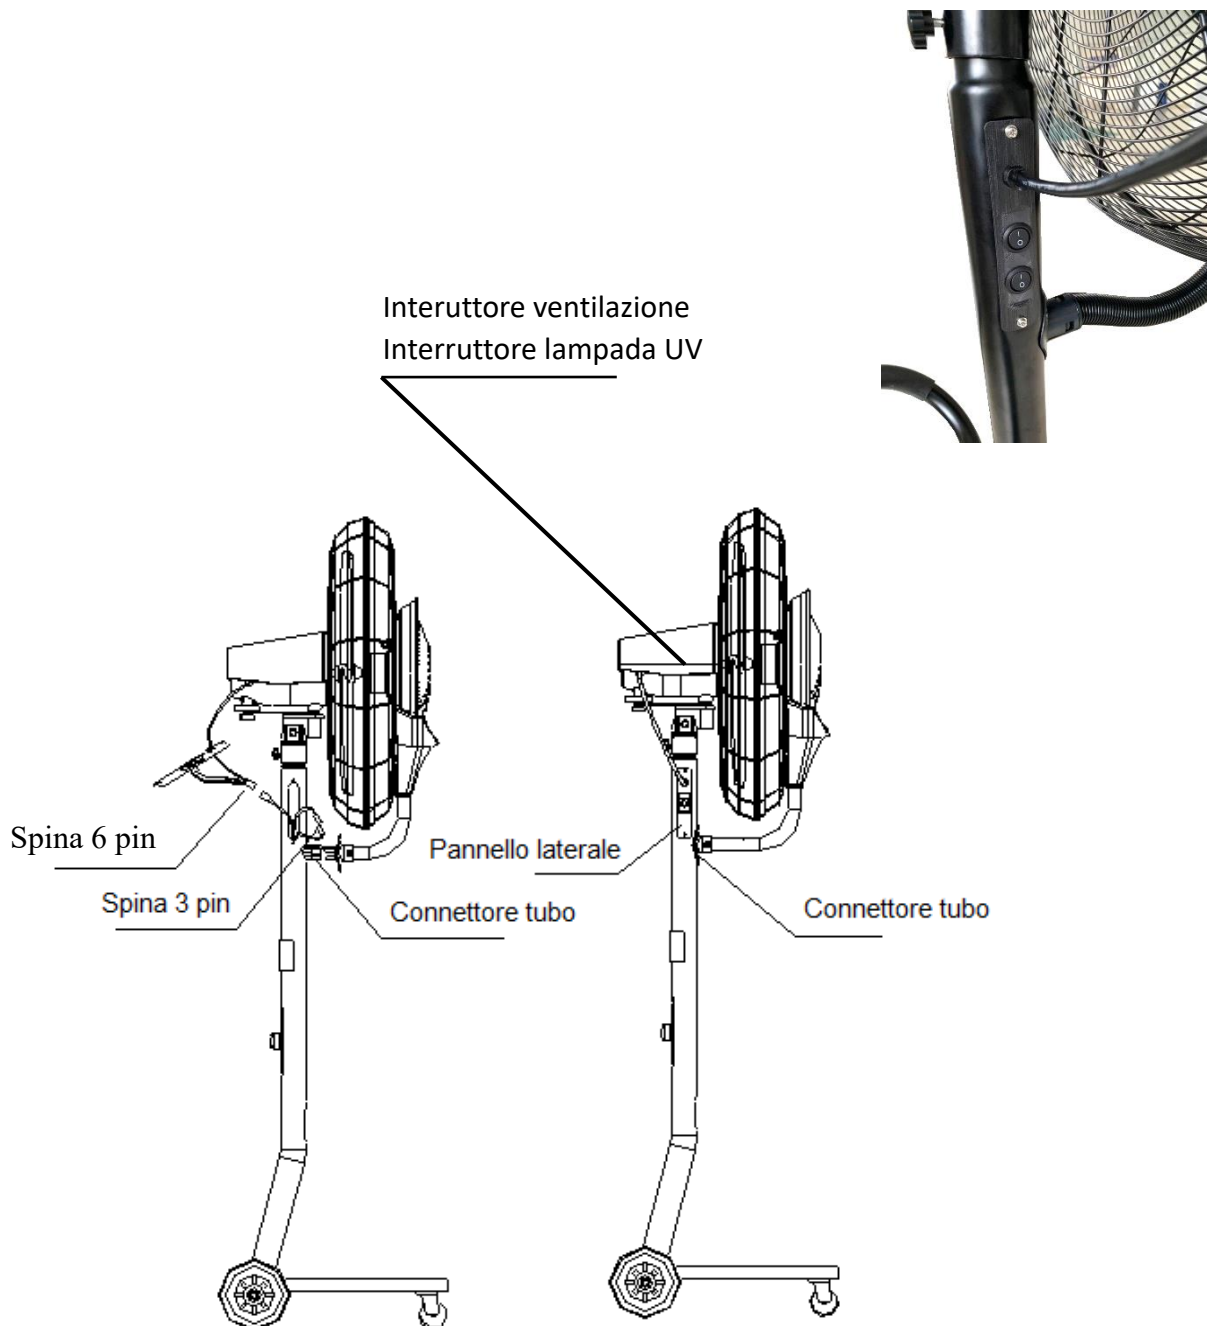

Passaggio 3: collegamento elettrico e collegamento tubi dell'acqua

- Fare riferimento all'immagine 3. Inserire la spina a quattro poli del cavo di alimentazione nella presa a quattro pin nella parte inferiore del palo-supporto. Posizionarsi sul palo-supporto dopo la connessione.
- Inserire il tubo blu e il tubo nero nel foro rotondo della copertura frontale del palo-supporto. Assicurarsi che i tubi nel palo-supporto non si pieghino.
- Fare riferimento alla foto A. Inserire il tubo blu che arriva dal foro nella copertura centrale nel connettore superiore del dispositivo di sterilizzazione UV.
- Fare riferimento alla foto B. Inserire il secondo tubo blu nel connettore inferiore del dispositivo di sterilizzazione UV da una parte e nel connettore della pompa dell'acqua dall'altra.
- Assicurarsi che il collegamento dei tubi blu risulti eseguito come nella foto C.
- Montare il pannello anteriore sul palo del supporto e fissarlo con le viti.

Immagine 3

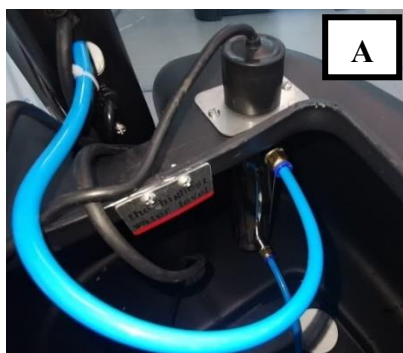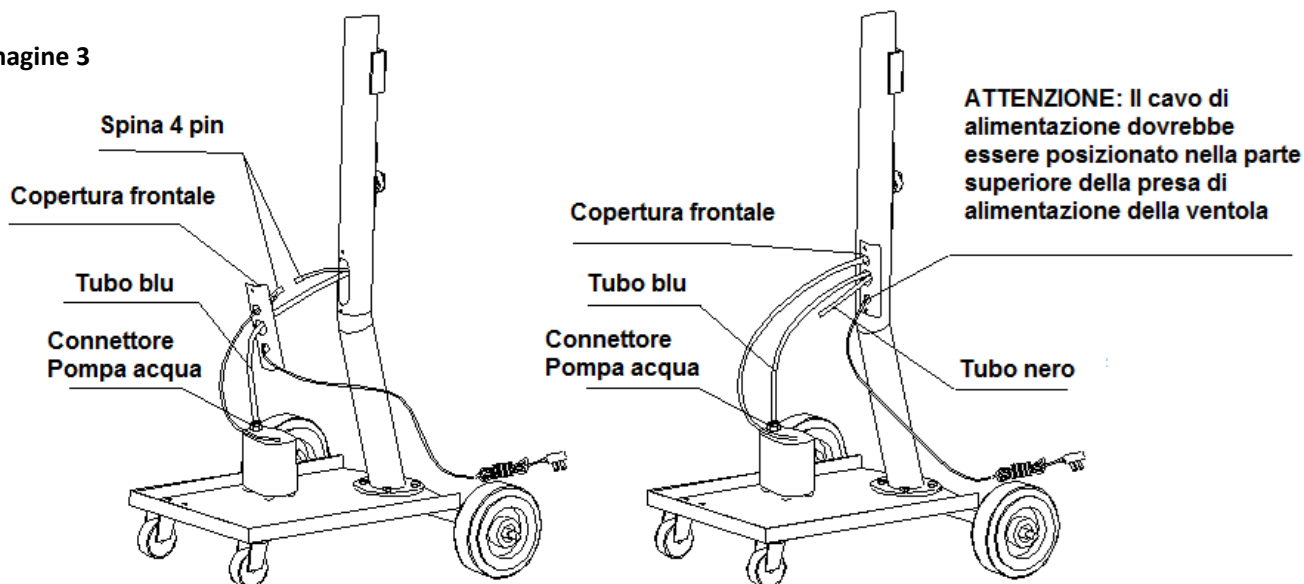


Passaggio 4: Assemblaggio del serbatoio dell'acqua

- Fare riferimento all'immagine 4. Posizionare il serbatoio sul carrello incastrandolo.
- Collegare la lampada UV alla presa, quindi inserire la lampada UV nel foro del dispositivo della lampada UV e coprire con il cappuccio di plastica.
- Mettere la pompa dell'acqua nella scanalatura a U all'interno del serbatoio dell'acqua.
- Coperchio del serbatoio. Assicurarsi che il tubo della pompa, il tubo di ricircolo dell'acqua e il cavo di alimentazione della pompa passino attraverso la scanalatura a U del coperchio del serbatoio.
- Rimuovere il cavo di alimentazione della ventola dal fondo del serbatoio.
- Montare la maniglia sul palo-supporto.

IMMAGINE 4



**DURANTE L'INSTALLAZIONE
COPRIRE LA LAMPADA UV CON
IL CAPPuccio DI PLASTICA**

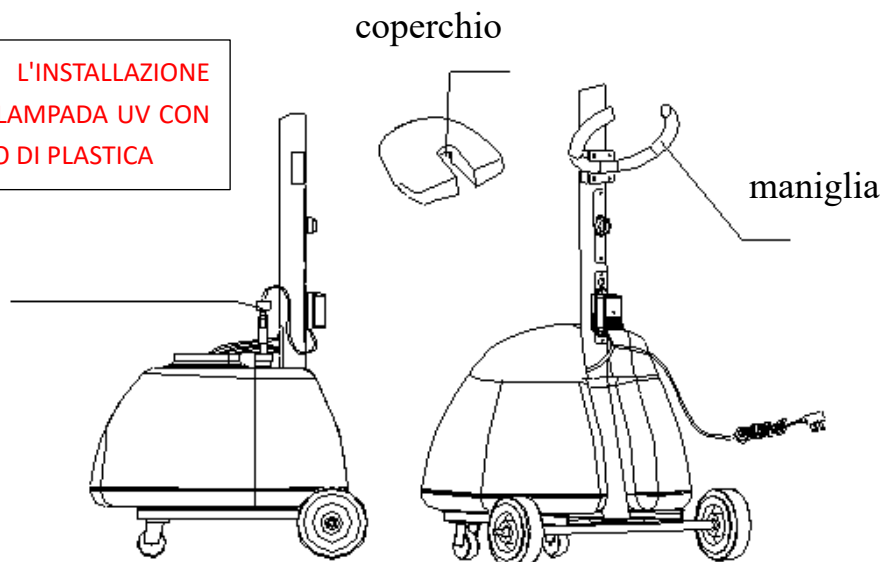


Passaggio 5: test di nebulizzazione

- Riempire completamente il serbatoio con acqua pulita e coprirlo con il coperchio.
- Girare la valvola a sfera da "on" a "off" e accendere l'alimentazione. Ruotare la manopola dell'interruttore e controllare se il motore e l'elica funzionano normalmente.
- Premere il tasto per la nebulizzazione, azionare il motore e la pompa dell'acqua, verificare che il motore della nebulizzazione e la pompa dell'acqua funzionino correttamente.
- Ruotare la valvola a sfera da "off" a "on" e osservare la funzione di regolazione della nebulizzazione.
- Premere il pulsante dell'interruttore della lampada UV per accendere il dispositivo di sterilizzazione UV, l'indicatore è di colore verde.
- Regolare la vite di fissaggio e controllare se la funzione di oscillazione funziona correttamente.


IMMAGINE 5



Dimensioni del prodotto

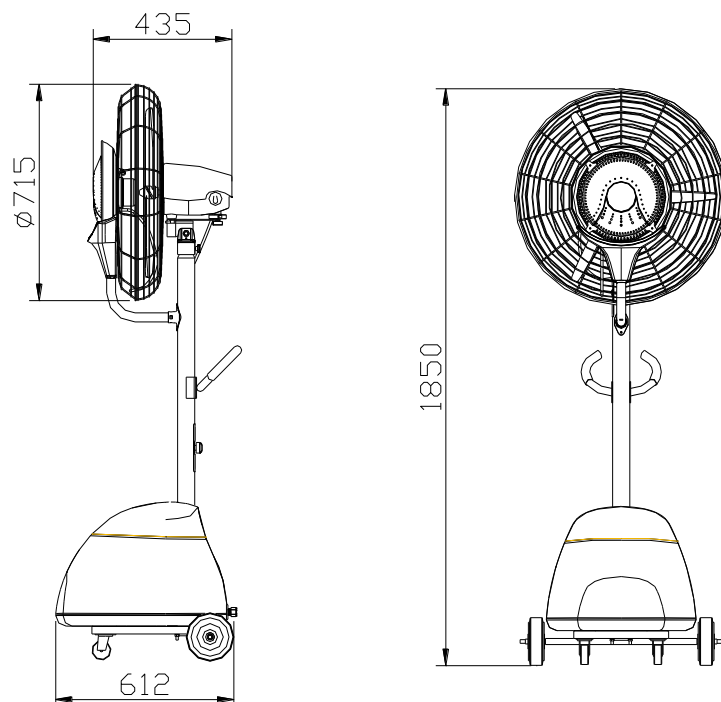

ESPLOSO

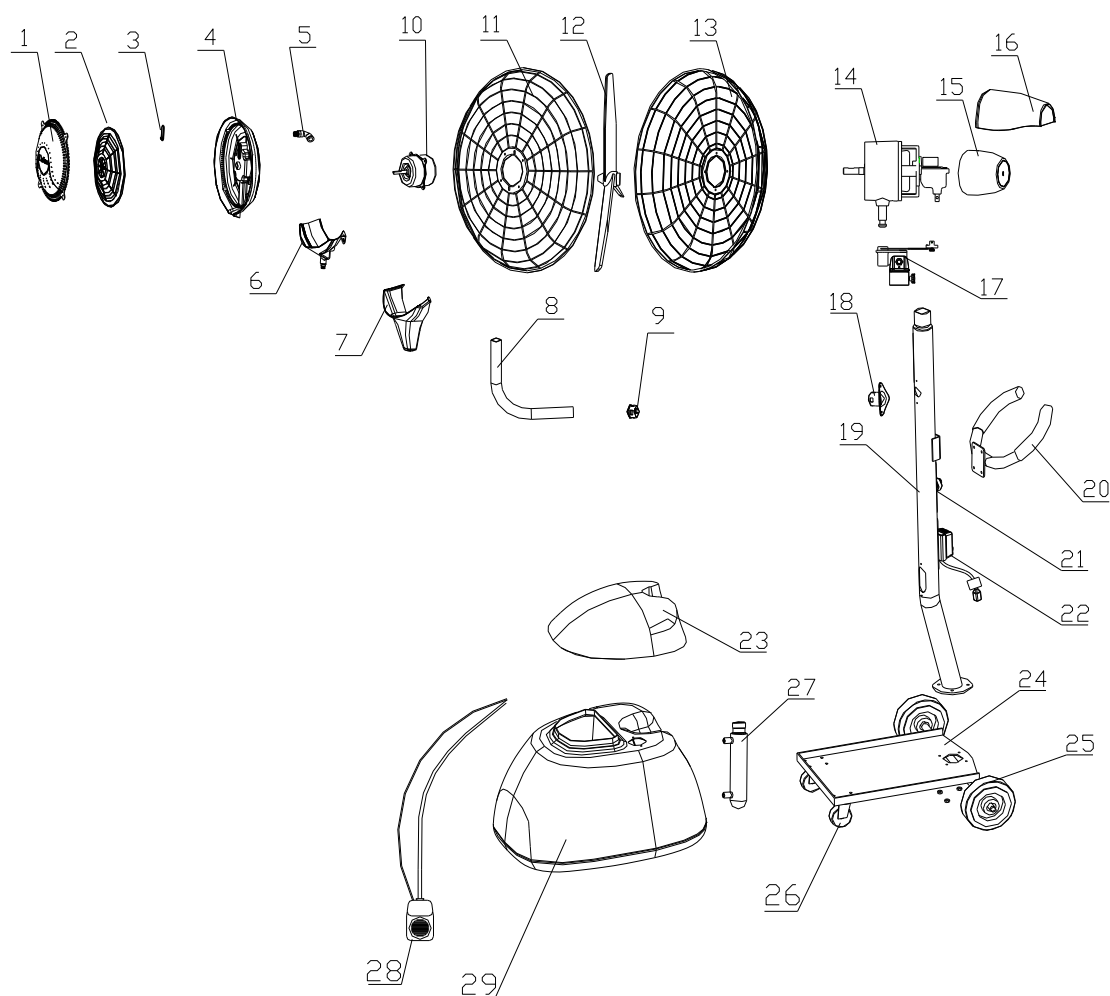

- | | |
|--|--|
| 1. coperchio di sicurezza | 15. coperchio del motore |
| 2. griglia di sicurezza | 16. coperchio di protezione del motore |
| 3. piastra di nebulizzazione | 17. struttura oscillante |
| 4. uscita dell'acqua | 18. connettore del tubo per il palo |
| 5. connettore piegato | 19. Palo-supporto |
| 6. vassoio di ricezione dell'acqua | 20. maniglia |
| 7. coperchio del vassoio di ricezione dell'acqua | 21. valvola a sfera |
| 8. tubo flessibile | 22. alimentatore lampada UV |
| 9. tappo | 23. coperchio del serbatoio dell'acqua |
| 10. motore nebulizzazione | 24. carrello del serbatoio |
| 11. griglia anteriore | 25. Ruota |
| 12. elica | 26. Rotella |
| 13. griglia posteriore | 27. lampada UV |
| 14. motore del ventilatore | 28. pompa dell'acqua |
| | 29. Serbatoio dell'acqua |

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SI PREGA DI CONTATTARE STAR PROGETTI PER GLI OPPORTUNI INTERVENTI DI ASSISTENZA/RIPARAZIONE AL NUMERO 02/90639261 INTERNO 5.



DISPOSITIF UV ANTIBACTÉRIEN POUR LA STÉRILISATION DE L'EAU

Le brumisateurs **STAR BRUMA** que vous venez d'acheter présente une particularité importante pour la santé des personnes.

Il est doté d'une lampe UV, placé dans le réservoir, qui permet de stériliser l'eau et éviter la formation de bactéries (légionellose et autres) ou de moisissures.

Lors de son utilisation, notre brumisateurs **STAR BRUMA** garantit l'absence de phénomènes pathogènes dus à des stagnations d'eau ou à de l'eau contaminée.

Cette technologie, adoptée en premier par **Star Progetti**, s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise qui souhaite offrir à ses clients le meilleur produit tout en garantissant le bien-être et la santé des clients.

La durée de la lampe UV est en moyenne de 7 000 heures, soit plusieurs années d'utilisation en été.

Pour d'éventuelles substitutions de la lampe UV, veuillez vous adresser au service d'assistance **Star Progetti Spa**.

AVERTISSEMENTS

1) Ne mettez pas vos doigts ou d'objets étrangers à travers la grille de protection de l'hélice. Tenez les enfants éloignés du ventilateur quand il est en fonctionnement.

2) Les enfants dénudés, les personnes âgées et fragiles ne doivent pas rester en face du ventilateur en fonctionnement pendant une période prolongée.

3) N'installez pas le ventilateur en fonctionnement à proximité d'une fenêtre ouverte, fleur, arbre, rideau ou rideau de porte. Le ventilateur doit être installé sur une surface plane.

4) Coupez l'alimentation électrique avant d'enlever le ventilateur.

5) Le ventilateur ne doit pas présenter de traces d'humidité ou de corrosion. Il est interdit de l'utiliser dans la salle de bain.

6) Ne tirez pas fortement sur le câble car cela pourrait l'endommager.

7) Pour votre sécurité, veuillez ne pas remplacer le câble vous-même. S'il faut le remplacer, envoyez le ventilateur en réparation ou à notre usine.

8) À l'exception des entretiens indiqués, les personnes ne faisant pas partie de la profession ont interdiction de démonter le ventilateur.

9) Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

10) Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

11) Les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant, le service après-vente ou une personne ayant des qualifications similaires pour éviter tout danger.

12) Avant toute opération manuelle de remplissage de l'eau, nettoyage ou maintenance, veuillez éteindre l'appareil et débrancher la prise de courant.

13) Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.

ne pas s'exposer, ne serait-ce que pendant quelques secondes, à la lumière émise par l'ampoule à rayons ultraviolets uv-c (ou à ses reflets). celle-ci peut causer de fortes conjonctivites et des érythèmes

2. ENTRETIEN

- 1) Nettoyer le ventilateur à intervalles réguliers pour qu'il reste propre et dure longtemps.
- 2) Coupez l'alimentation et assurez-vous que l'hélice soit à l'arrêt complet avant le nettoyage. Ouvrez les clips de la grille et desserrez les vis, retirez la grille avant et l'hélice; utilisez un chiffon et du savon doux pour nettoyer les parties extérieures du ventilateur. N'utilisez pas d'essence ou tout autre liquide corrosif qui pourrait endommager le ventilateur.
- 3) Séchez soigneusement toutes les pièces du ventilateur avec un chiffon doux après chaque nettoyage et remontez le ventilateur en répétant les étapes dans le sens inverse. (Remarque: ne faites pas tomber le système de brumisation).
- 4) Tenez le moteur et les composants électriques éloignés de l'eau lors du nettoyage. Ne heurtez pas l'hélice et ne changez pas son angle.
- 5) Nettoyez le réservoir d'eau et le bac de collecte de l'eau pour qu'elle reste propre.
- 6) Si le ventilateur brumisateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, couvrez l'appareil et rangez-le dans un endroit sec et propre.


3. ATTENTION

- 1) Suivez le plan pour extraire le corps du ventilateur de son emballage en carton au moment du déballage du ventilateur.
- 2) Ajustez l'angle d'incidence du ventilateur dans la fourchette prédéterminée.
- 3) Coupez immédiatement l'alimentation électrique en présence de bruit anormal, de fumée, si la lame ne tourne pas, et renvoyez-le à l'usine ou à des professionnels ayant les qualifications appropriées pour révision et entretien.
- 4) Retirez les choses étanches lors du démarrage de la fonction de brumisation pour éviter l'humidité.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE



AVANT TOUTE OPÉRATION MANUELLE DE REMPLISSAGE DE L'EAU, NETTOYAGE OU MAINTENANCE, VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL ET DÉBRANCHER LA PRISE DE COURANT.

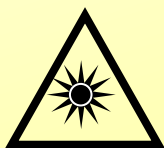

NE PAS S'EXPOSER, NE SERAIT-CE QUE PENDANT QUELQUES SECONDES, À LA LUMIÈRE ÉMISE PAR L'AMPOULE À RAYONS ULTRAVIOLETS UV-C (OU À SES REFLETS). CELLE-CI PEUT CAUSER DE FORTES CONJONCTIVITES ET DES ÉRYTHÈMES

4. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- 1) Système de brumisation qui adopte une conception optimisée d'atomisation centrifuge, sans buses ni filtration de l'eau, structure adéquate et entretien facile.
- 2) Ventilateur revêtu d'une couche de résine époxy, antirouille et durable. Conception électrique isolante du ventilateur sécurisé et facile à déplacer, avec un chariot pour le réservoir.
- 3) Alimentation en air et brumisation actionnées par des moteurs différents. Moteurs fonctionnant grâce à des roulements à billes de haute qualité, avec un rendement uniforme, une faible augmentation de la température, une longue durée de vie, un faible bruit et une surcharge importante.

- 4) Volume de brumisation réglable. Pompes complètement isolées à l'intérieur d'une structure de protection pour un fonctionnement en toute sécurité.
- 5) Ventilateur avec fonction d'oscillation et angle réglable. Facile à utiliser, adapté pour l'utilisation en usine, les zones habitées, les centres commerciaux, le refroidissement des terrains de sport, le dépoussiérage, l'élimination des odeurs, et il peut aussi être utilisé dans les bâtiments pour l'élevage du bétail, les serres, les champignonnières et les endroits spéciaux.

5. CARACTERISTIQUES ET EMPLOI

- 1) Le système de vaporisation de la machine adopte un design excellent qui n'a pas besoin de gicleur ou d'équipement de filtrage de l'eau ; il fait preuve d'une structure ergonomique et est facile à entretenir.
- 2) Il est doté d'une lampe UV, placé dans le réservoir, qui permet de stériliser l'eau et éviter la formation de bactéries (légionellose et autres) ou de moisissures.
- 3) La surface extérieure de la machine a un revêtement époxydique qui dote la machine d'une bonne protection contre la rouille et d'un temps de service considérable.
- 4) La machine est pourvue d'une circuiterie étanche qui assure les conditions de sécurité sous tension ;
- 5) Elle a un chariot qui lui permet d'être déplacée sans effort.
- 6) La vaporisation et la ventilation sont assurées par deux moteurs différents. Le moteur est pourvu de paliers de haute qualité ce qui permet des performances stables, de longue durée, sans augmentation de la température et avec un minimum de bruit.
- 7) L'effet de vaporisation de la machine est excellent et le volume de vaporisation peut être réglé. La pompe et l'interrupteur flottant comprennent tout l'équipement d'isolation pour la protection, ce qui rend la machine sûre et fiable.
- 8) La machine est pourvue d'une installation à oscillation et l'inclinaison du souffle peut être réglée.

6. MODE D'EMPLOI

- 1) La machine doit être utilisée avec le voltage et la fréquence spécifiée sur la plaque d'identification. Elle n'est pas prévue Pour être utilisée dans un environnement trop corrosif.
- 2) Quand l'alvéole est utilisée pour l'alimentation, elle devrait être conforme aux normes IEC335-1 ; quand le courant provient d'une source directe, un système de commutation de polarité devrait être installé avec un écart de contact non inférieur à 3mm sur le câble de fixation.
- 3) Ajustement de l'angle d'oscillation de la machine : desserrer la vis d'oscillation et déplacez-le jusqu'à la position voulue (plus elle est extérieure, plus l'angle d'oscillation augmente), puis serrez la vis.
- 4) Réglage de l'angle de tangage : desserrer la vis de fixation et déplacer le moteur jusqu'à la position voulue, puis esserrer la vis.
- 5) La machine a deux boutons. Le bouton à l'avant permet de régler la vitesse du moteur du ventilateur en "haute /moyenne / basse" et le bouton à l'arrière règle la vaporisation et contrôle le moteur de vaporisation et la pompe. Le bouton de vaporisation ne peut être utilisé que lorsque l'on a réglé le bouton de vitesse. Le détail est opérations est le suivant : tirer une fois met le moteur du ventilateur en vitesse basse, deux fois en vitesse moyenne, trois fois en vitesse élevée et quatre fois au point mort. Pour le bouton de vaporisation, le tirer une fois signifie allumer le

moteur de vaporisation et la pompe, deux fois coupe l'alimentation de la pompe et du moteur de vaporisation.

- 6) Si la machine est configurée pour fonctionner en mode vaporisation, sa puissance de vaporisation peut être réglée en "OFF" ou "ON".
- 7) Si la machine est configurée pour fonctionner en mode vaporisation, une quantité d'eau appropriée devrait être injectée avant usage (le niveau de l'eau est supérieur ou égal à celui de l'interrupteur flottant), car la machine a une fonction de protection de la pompe et du moteur de vaporisation quand il n'y a pas assez d'eau pour la vaporisation.
- 8) Quand le niveau de l'eau passe en dessous de l'interrupteur flottant, l'alimentation de la pompe et du moteur de vaporisation est coupée et la machine cesse de vaporiser, mais elle peut continuer à souffler.
- 9) Quand le réservoir est rempli d'eau et que la machine est en mode vaporisation, elle peut opérer quatre heures. Réinjecter de l'eau pour obtenir de la vapeur quand le niveau n'est pas suffisant. Ouvrez la valve de drainage derrière le réservoir pour évacuer l'eau quand le réservoir doit être nettoyé.


7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NE BRANCHEZ PAS le ventilateur avant le montage. Ce ventilateur brumisateur est livré en 3 colis. Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et gardez-les pour un rangement/usage ultérieur. Assurez-vous qu'il ne reste pas de mousse dans les différents composants. Contrôlez tous les composants pour vérifier les pièces manquantes éventuelles, les rayures ou les dommages occasionnés pendant le transport. Il faut un tournevis et une clé pour assembler le ventilateur brumisateur.

Étape 1 : Montage du support

- a. Voir la figure 1. Mettez en place le chariot réservoir et le support. Retirez les quatre vis M8x25, la rondelle élastique, la rondelle plate et les écrous du chariot réservoir.
- b. Placez le support sur le chariot réservoir et assurez-vous que la vanne à boisseau sphérique donne sur l'arrière. Alignez les trous sur le support avec les quatre trous présents sur le chariot.
- c. À l'aide des vis, des rondelles et des écrous retirés à l'étape a, vissez le support sur le chariot réservoir. Assurez-vous que le support est solidement vissé sur le chariot avant de passer à l'étape suivante.


FIGURE 1

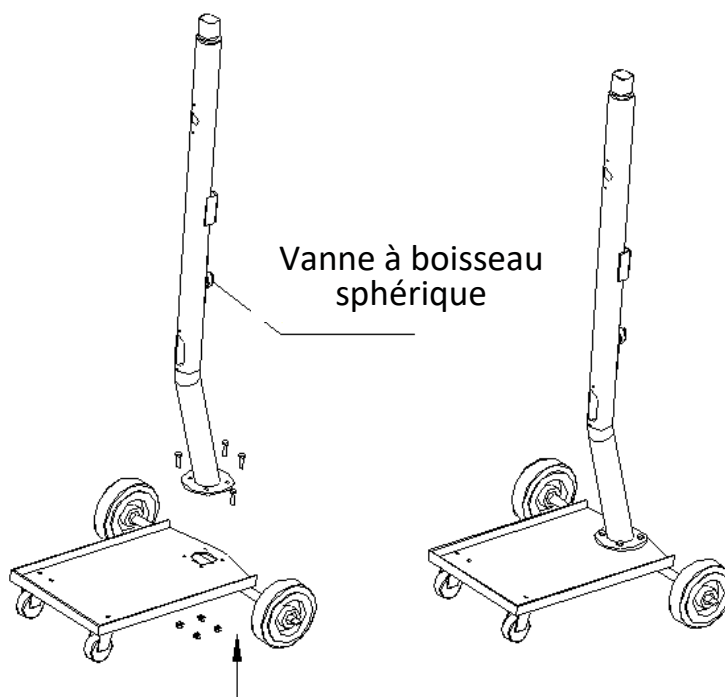

Étape 2 : Assemblage de la tête de ventilateur et des tubes

- Voir la figure 2. Montez le moteur sur le support. Serrez les vis de fixation.
- Insérez le connecteur à trois broches dans le trou à fente en U pratiqué à l'avant du support. Branchez le connecteur à trois broches sur la prise trois pôles.
- Raccordez les deux tubes. Assurez-vous que chaque tube est relié avec son tube de même couleur.
- Branchez la fiche à six broches dans la prise à six broches. Montez le panneau latéral et le connecteur.


FIGURE 2

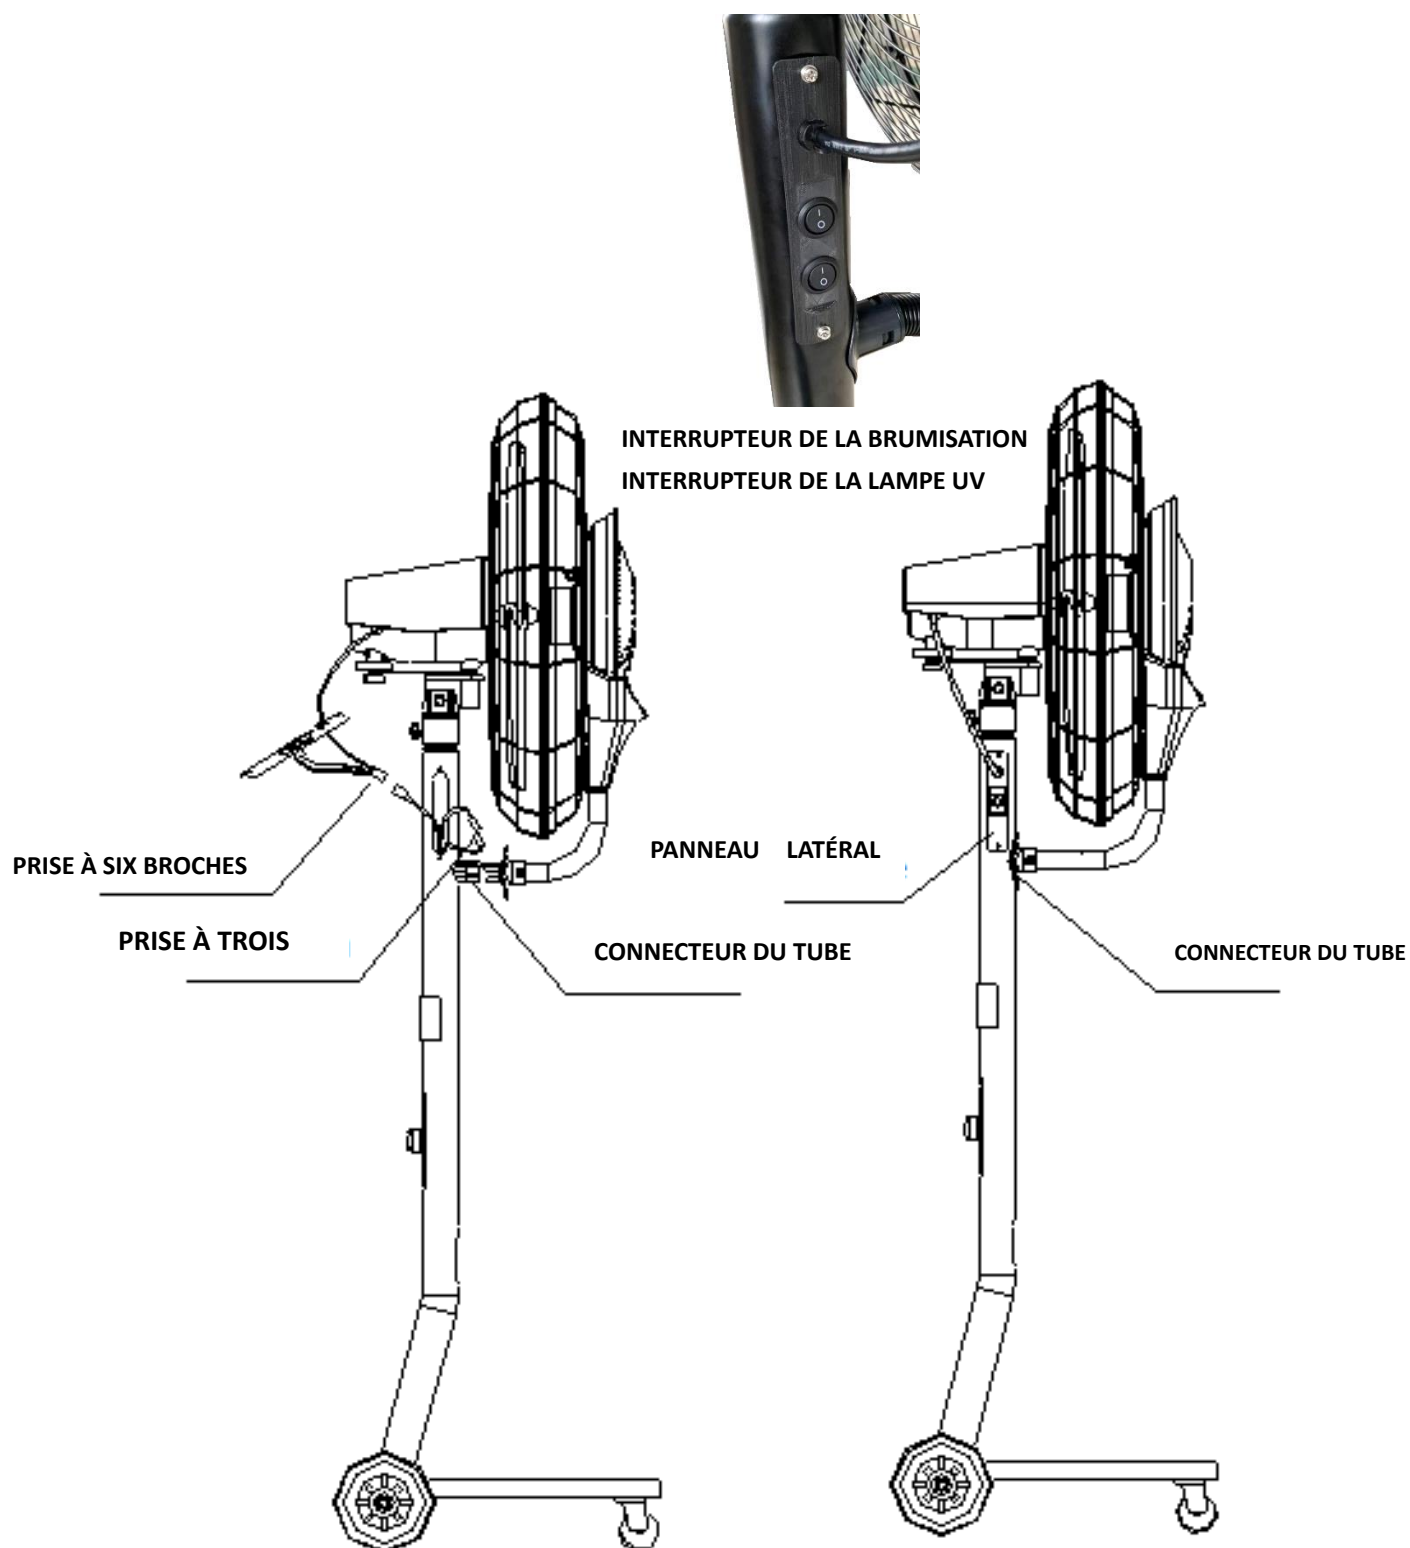

Étape 3: connexion électrique et connexion de la conduite d'eau

- Reportez-vous à l'image 3. Insérez la fiche à 4 broches du câble d'alimentation dans la prise à 4 broches au bas du support de mât. Placez-les sur le support - mât après la connexion.
- Insérez le tube bleu et le tube noir dans le trou rond du couvercle avant du support - mât. Assurez-vous que les tuyaux du porte-poteau ne se plient pas
- Reportez-vous à la photo A. Insérez le tube bleu provenant du trou du couvercle central dans le connecteur supérieur du stérilisateur UV.
- Reportez-vous à la photo B. Insérez le deuxième tube bleu dans le connecteur inférieur du stérilisateur UV d'un côté et dans le connecteur de la pompe à eau de l'autre
- Assurez-vous que le raccordement des tuyaux bleus se fait comme sur la photo C.
- Montez le panneau avant sur le poteau de support et fixez-le avec des vis.


FIGURE 3

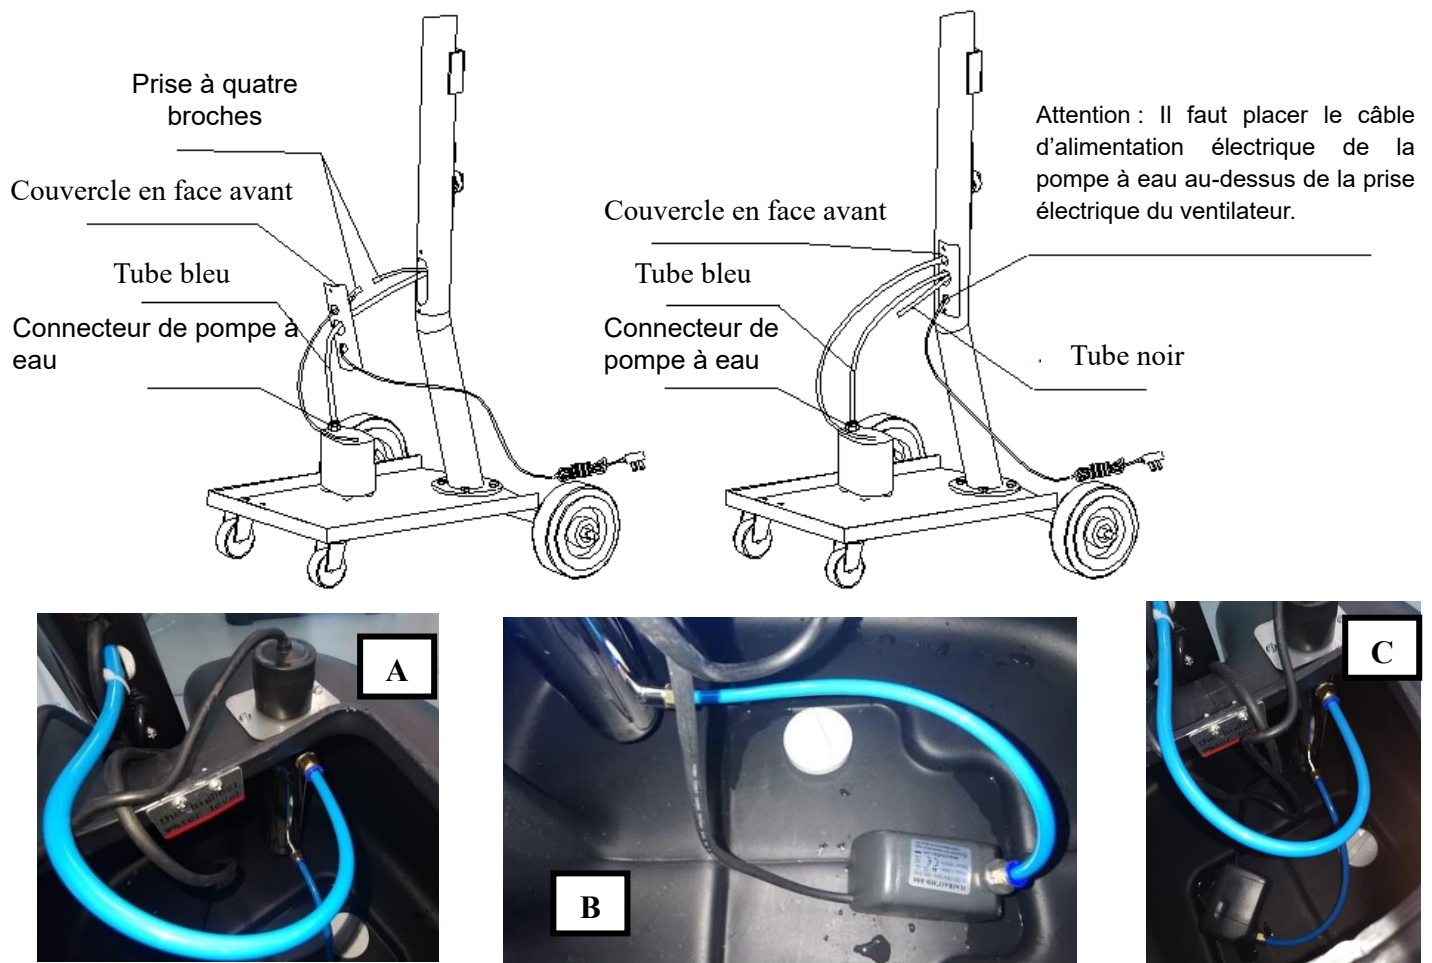

Étape 4 : Assemblage du réservoir à eau

- Voir la figure 4. Placez le réservoir sur le chariot réservoir. Servez-vous des deux bordures pour fixer le réservoir.
- Connectez la lampe UV à la douille à l'extrémité du câble de lestage, puis insérez la lampe UV dans le trou du dispositif de lampe UV et couvrez le capuchon en plastique.
- Placez la pompe à eau dans la fente en U à l'intérieur du réservoir à eau.
- Fermez le couvercle du réservoir, assurez-vous que le tube de la pompe, le tube de recyclage de l'eau et le câble d'alimentation de la pompe passent par la fente en U du couvercle du réservoir.
- Tirez le câble d'alimentation électrique du ventilateur en dehors du bas du réservoir.
- Montez la poignée sur le support.


FIGURE 4

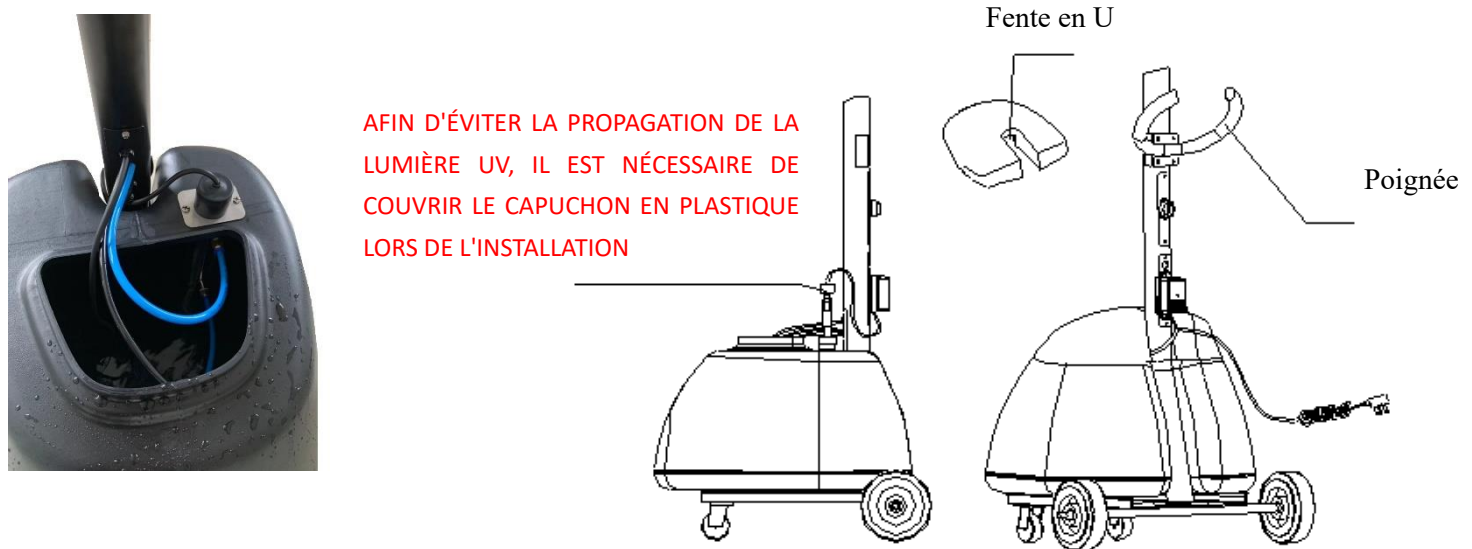



Étape 5 : Essai de brumisation

- Remplissez complètement le réservoir d'eau avec de l'eau propre, puis fermez le couvercle du réservoir.
- Faites passer la vanne à boisseau sphérique de la position « ouverte » à la position « fermée », puis mettez en marche. Tournez le bouton et vérifiez si le moteur et les pales fonctionnent normalement.
- Tout en appuyant sur le bouton de brumisation, faites fonctionner le moteur et la pompe à eau et vérifiez si le moteur de brumisation, la plaque brumisatrice et la pompe à eau fonctionnent régulièrement.
- Faites passer la vanne à boisseau sphérique de la position « fermée » à la position « ouverte » et observez le fonctionnement du réglage de la brumisation.
- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur de la lampe UV pour allumer le dispositif de stérilisation UV, l'indicateur de ballast électroniques est de couleur verte.
- Agissez sur la vis de réglage en plastique et vérifiez si la fonction d'oscillation fonctionne régulièrement.

Figure 5

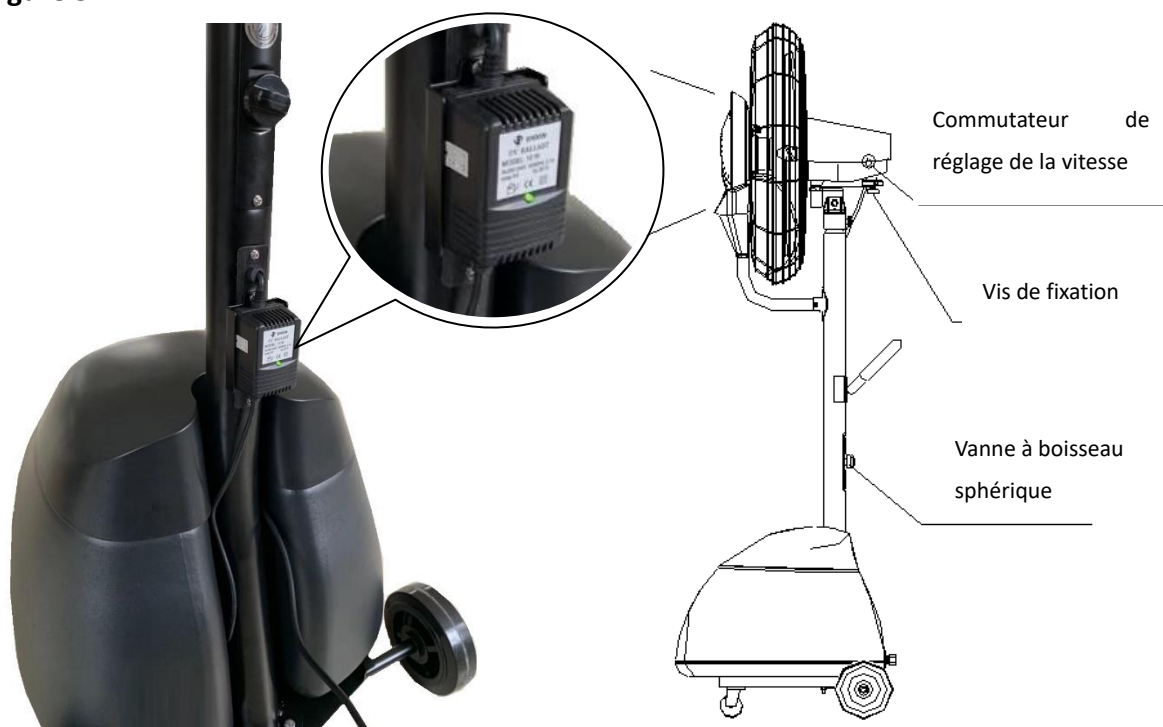


Dimensions du produit

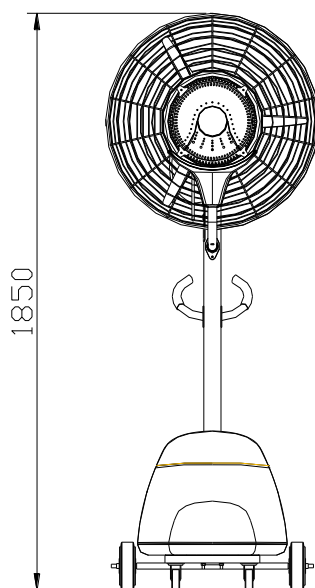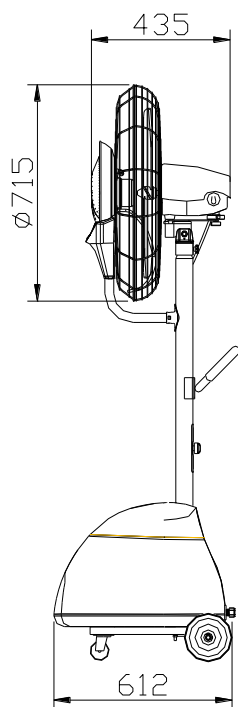

1. couvercle de sécurité
2. grille de sécurité
3. plaque brumisatrice
4. émission d'eau
5. connecteur coudé
6. réceptacle d'eau
7. couvercle du réceptacle d'eau
8. tube flexible
9. bouchon
10. moteur de brumisation
11. grille avant
12. pale
13. grille arrière

Schéma de la structure

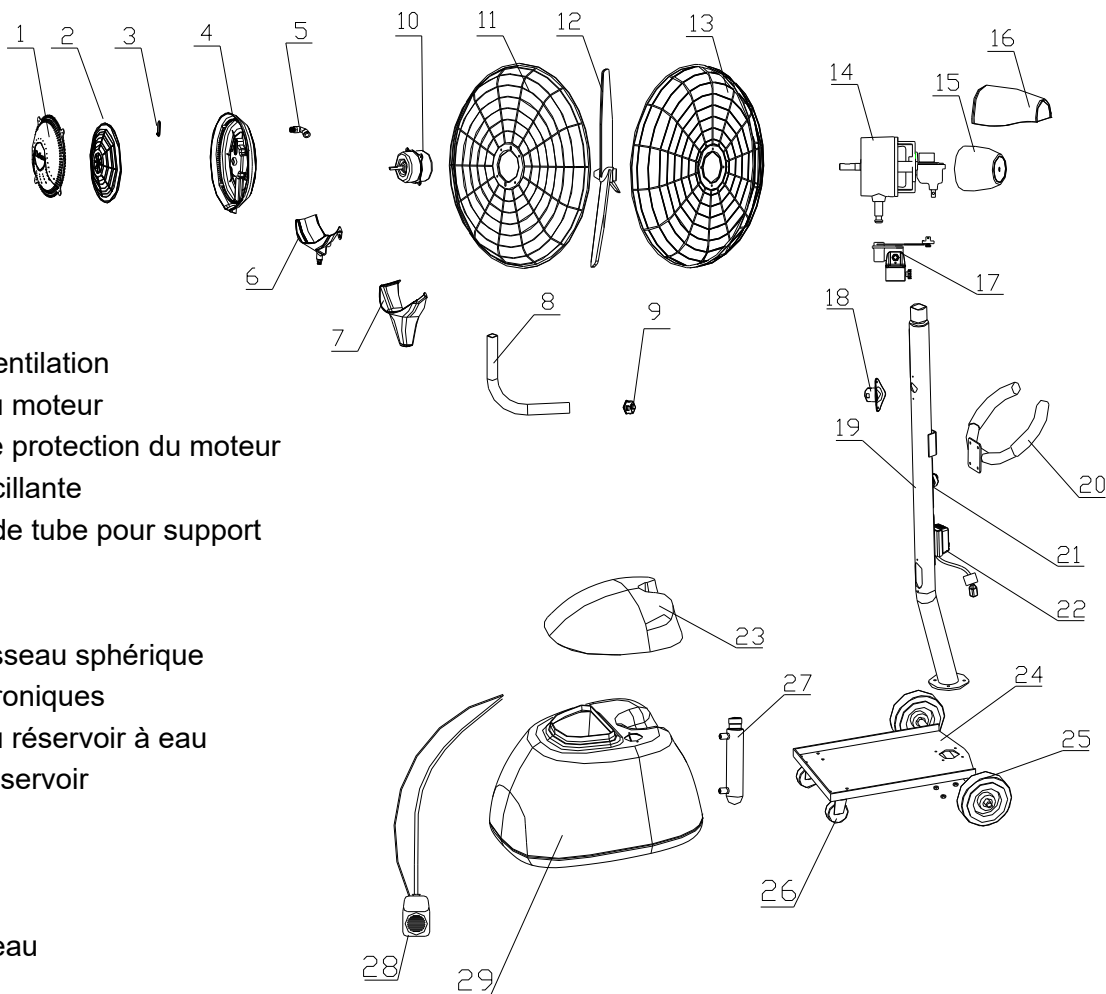

14. moteur de ventilation
15. couvercle du moteur
16. couvercle de protection du moteur
17. structure oscillante
18. connecteur de tube pour support
19. support
20. poignée
21. vanne à boisseau sphérique
22. ballast électroniques
23. couvercle du réservoir à eau
24. chariot du réservoir
25. roue
26. roulette
27. lampe UV
28. pompe de l'eau
29. réservoir

ANTIBACTERIAL UV WATER STERILISATION DEVICE



The **STAR BRUMA** misting fan you have purchased has a distinctive feature to aid personal health.

It is equipped with a **UV** lamp, located in the tank, to sterilise water and prevent the formation of bacteria (such as legionella, for instance) and mould.

When in use, our **STAR BRUMA** misting fan prevents the development of pathogens caused by stagnant or contaminated water.

Star Progetti is the first to adopt this solution, which is part of our corporate strategy aimed at offering customers the best possible product with a full guarantee of well-being and health. The UV lamp lasts for an average of 7000 hours, equivalent to several years of use during the summer.

If the UV lamp needs replacing, contact **Star Progetti Spa** Customer Care.

WARNINGS

- 1) Don't place fingers or foreign objects through guards into blade and don't let children close the fan when the fan is running.
- 2) Bare-body children, weakling and elder should not stay in front of the running fan for a long time.
- 3) Don't place the running fan near being opened window or flower or tree or the curtain, portiere curtain places, also don't place the fan in some unplanned place.
- 4) Close power supply before removing the fan.
- 5) Don't allow the fan become wet or corrosive, forbid to use in bathroom.
- 6) Don't pull the wire forcibly to avoid breaking it.
- 7) To ensure your safety, pls don't replace the wire yourself, if do need replacing, send the fan to maintenance station or our factory.
- 8) Besides our stating maintenances, non-professional is forbidden to disassemble the fan.
- 9) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 10) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 11) Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person to avoid hazard.
- 12) Unplug the appliance during filling and cleaning.
- 13) Before any manual water filling operation, cleaning and maintenance, turn off the device and remove the plug from the electric socket.also, avoid exposure to light coming from the uvc bulb for a few seconds (even if the light is only reflected) as exposure can cause severe conjunctivitis and erythmea.**

2. MAINTENANCE

- 1) Clean the fan periodically to keep it tidy and durable.
- 2) Cut off the power and make sure the blade stay still before cleaning, open the grill clips and loose the screws, remove the front grill and blade, use a soft cloth and a mild soap to clean the fan's exterior. Do not use gasoline or any other corrosive liquid which can damage the misting fan.
- 3) Thoroughly dry all of the fan's parts with a soft cloth after cleaning and install the fan by contrary steps. (Remark: Do not knock down the misting system).
- 4) Keep the motor and electrical components away from water when cleaning. Do not knock against the blade or change its angle.
- 5) Clean the water tank and water collection plate to keep water clean.
- 6) If the misting fan will not be in use for an extended period of time, cover the unit and keep it stored in a clean, dry place.

3. CAUTION

- 1) Follow the diagram to take out the fan body when open the packing carton of fan.
- 2) Do not insert objects or let fingers to enter to the fan guard.
- 3) Adjust the pitch angle of the fan within a predetermined range.
- 4) Do not place the fan to unsteady floor or near curtains, drapes, or any other materials easily to be involved in the misting fan's grills.
- 5) Children, elders and weak people cannot stand in front of the machine for a long time.
- 6) If the power cord is damaged, in order to avoid a hazard, it must be replaced by the manufacturers and their maintenance departments or similar sector professionals.
- 7) Immediately cut off the power supply in the presence of abnormal noise, smoke, blade does not turn, and send it back to the factory or professionals with relevant qualifications to check and maintain.
- 8) In addition to this specification of maintenance allows, non-professionals can not disassemble, repair and reconstruct the misting fan.
- 9) Take away moisture-proof things when starting mist function to avoid moisture.

SAFETY WARNINGS



BEFORE ANY MANUAL WATER FILLING OPERATION, CLEANING AND MAINTENANCE, TURN OFF THE DEVICE AND REMOVE THE PLUG FROM THE ELECTRIC SOCKET.



ALSO, AVOID EXPOSURE TO LIGHT COMING FROM THE UVC BULB FOR A FEW SECONDS (EVEN IF THE LIGHT IS ONLY REFLECTED) AS EXPOSURE CAN CAUSE SEVERE CONJUNCTIVITIS AND ERYTHEMA.

4. FEATURES AND APPLICATIONS

- 1) Use CAD optimized design with artistic looking.
- 2) The fan misting system adopts the centrifugal atomization optimized design, without nozzle and water filtration, reasonable structure, easy maintenance.
- 3) Fan surface is epoxy resin coated, anti-rust and durable. The fan has water proof electrical design, safety, with tank cart, easy to move.
- 4) Misting and air supply driven by different motors, motors use high quality rolling bearings, with stable performance, low temperature rise, long life, low noise, strong overload.
- 5) Misting volume adjustable, pumps take full insulation enclosed protective structure for safe operation.
- 6) The fan with the function of oscillation and adjustable angle. easy to use, suitable for factories, residential areas, shopping malls, sports grounds cooling, dedusting, odor removal, and also can be used in livestock farms, greenhouses, mushroom farms and special places.

5. PRODUCT BENEFITS

- 1) Centrifugal misting system means there is no clogged nozzles and no need to use filtered water.
- 2) It is equipped with a UV lamp, located in the tank, to sterilise water and prevent the formation of bacteria (such as legionella, for instance) and mould.
- 3) Fan surface is epoxy resin coated, anti-rust and durable.
- 4) The fan electrical components are designed to be waterproof.
- 5) Safe to use, with tank cart, easy to move.
- 6) Air supplying and misting functions are driven by different motors. Motors adopt high quality ball bearings, with advantages of stable, low temperature-rise, long service life, low noise, and strong overloading ability.
- 7) Misting volume adjustable, the pump adopts full insulation enclosed protective structure for safe operation.
- 8) It has three adjustable speed and the function of left and right oscillation, easy to use.
- 9) Designed for cooling large areas such as patios, factories, manufacturing facilities, garages, athletic fields, greenhouses, live stock breeding farms and more.

6. OPERATION INSTRUCTIONS

- 1) Use the fan under the voltage and frequency shown on the rating label, do not use in corrosive environment.
- 2) When socket is used in power supply, the socket should meet the IEC335-1 standard; when power line is from direct power supply, a polarity switch should be installed with contact gap not less than 3mm on the fixation wiring.
- 3) Oscillating angle adjustment: Loosen the oscillation screw and move it to the desired position (the more outward the more bigger oscillation angle), tighten this oscillation screw after adjustment.
- 4) Tilting angle adjustment: Loosen the fixing nut and move the motor to the desired position and tighten this fixing nut.
- 5) Speed adjustment: low speed, medium speed and high speed can be achieved by turning the switch knob on the motor.

- 6) If the machine is selected to operate by misting mode, its misting magnitude can be adjusted optionally between "OFF" and "ON".
- 7) The tank must be full filled with water before using the misting mode. The fan can operate continually for 4 hours with the maximum misting volume. Re-fill the tank to achieve the misting effect when it is short of water. Release the water after cleaning the tank by unscrewing the knob on the bottom.
- 8) When using the handcart, please skid the front cartwheel to avoid glide naturally. When moving the handcart, please loosen the front cartwheel lock. Before loosening the front cartwheel lock, and please do not move it to avoid damage.
- 9) Please clean the water tank before using. Please take out the water pump before cleaning the water tank .


7. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DO NOT plug in the fan before assembly. This misting fan comes in 3 boxes. Carefully remove all packing materials and retain for future storage/use. Make sure there is no residual foam left in any of the components. Check all the components to avoid any parts missing, scratching, or damaging during transportation. A screwdriver and a wrench will be required to assemble this misting fan.

Step 1: Assembling the Stand Pole

- a. Refer to diagram 1. Locate the tank cart and stand pole. Remove the four M8X25 bolts, spring washer, flat washer, and nuts from the tank cart.
- b. Position the stand pole on the tank cart and make the ball valve switch face the back. Align the holes on the pole with the four holes on the cart.
- c. Using the bolts, washers, and nuts removed in step a, screw the stand pole into the tank cart. Make sure the stand pole is securely screwed onto the cart before proceeding to the next step.


DIAGRAM 1

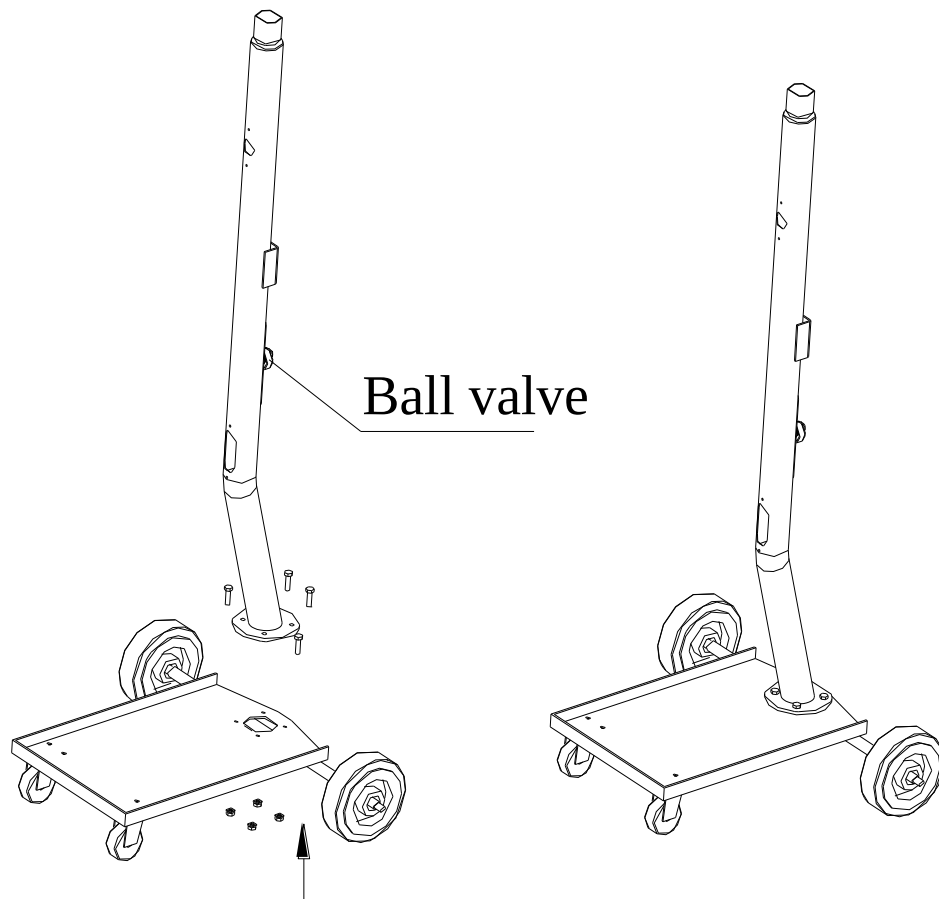

Step 2: Fan Head and Tubes Assembly

- Refer to diagram 2. Align the stand pole and the bottom of the fan head and connect the two pieces. Fasten the screw to secure the two pieces together.
- Insert the three-pin plug into U-groove hole in front of the stand pole. Plug the three-pin plug into the three-pin socket.
- Connect the two tubes. Make sure each tube connected with it's same color tube.
- Plug the six-pin plug into the six-pin socket. Mount the side panel and connector.

DIAGRAM 2


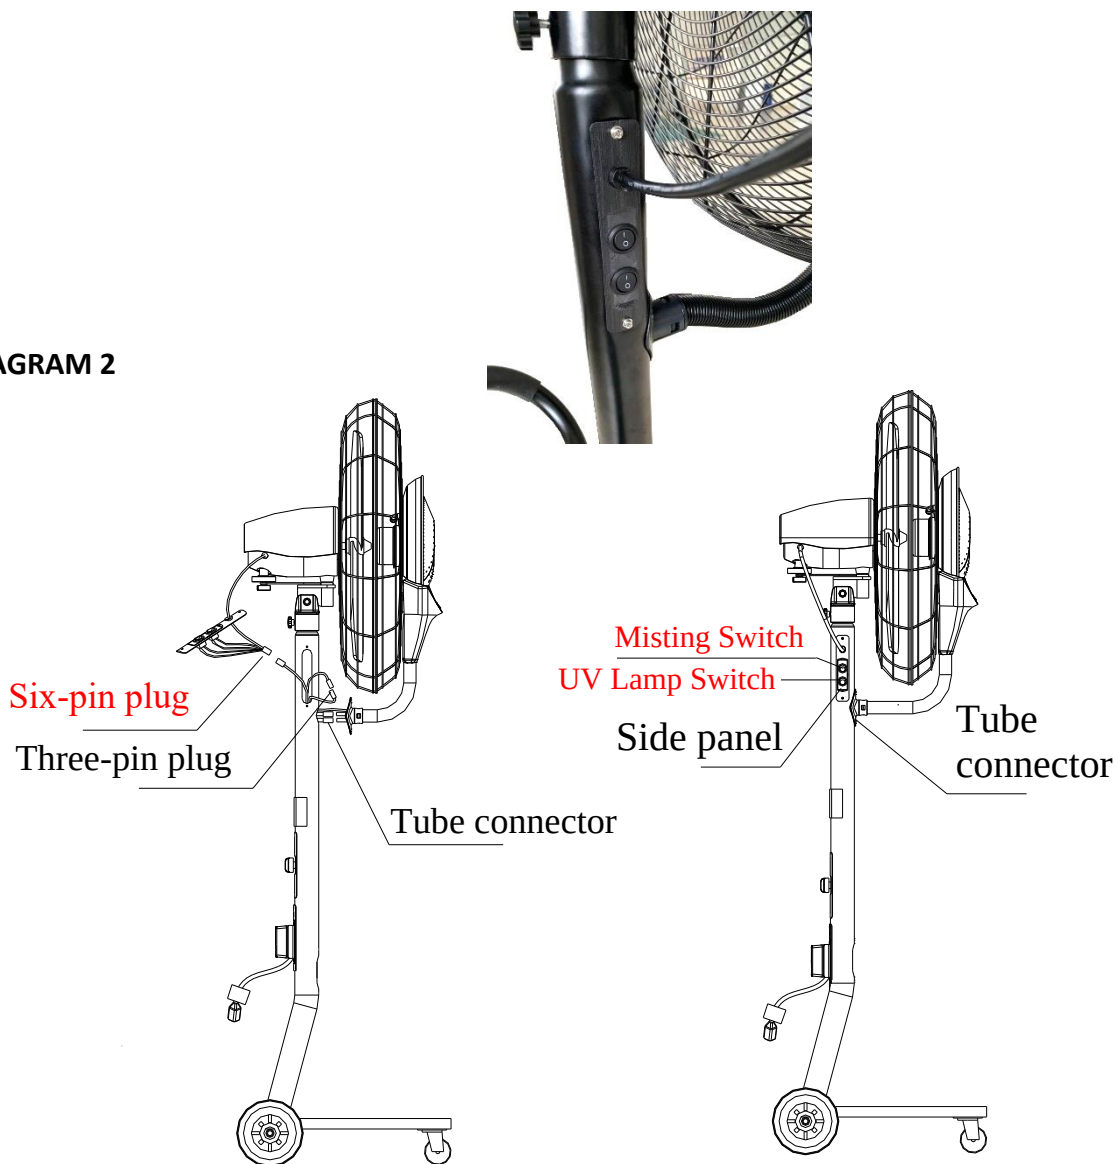


Step 3: Electrical connection and water pipe connection

- Refer to image 3. Insert the 4-pin plug of the power cable into the 4-pin socket at the bottom of the pole-support. Place them on the pole-support after the connection.
- Insert the blue tube and the black tube into the round hole of the front cover of the pole-support. Make sure that the pipes in the pole-support do not bend
- Refer to photo A. Insert the blue tube coming from the hole in the center cover into the top connector of the UV sterilizing device .
- Refer to photo B. Insert the second blue tube into the bottom connector of the UV sterilizing device on one side and into the water pump connector on the other

- is. Make sure that the connection of the blue pipes is done as in photo C.
- f. Mount the front panel on the support pole and fix it with screws.

DIAGRAM 3

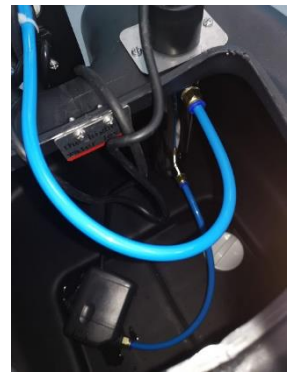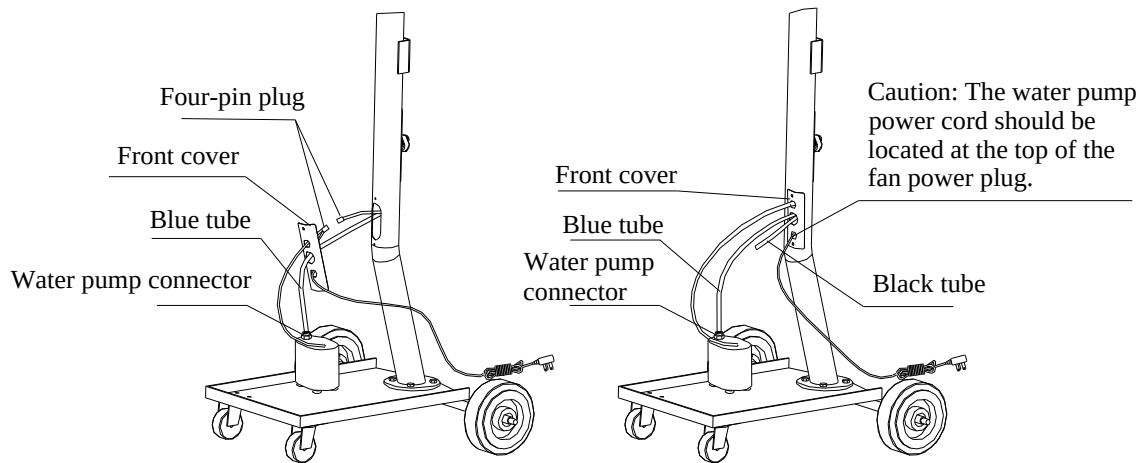



Step 4: Water Tank Assembly

- a. Refer to diagram 4. Position the tank on the tank cart; use the two hems to fix the tank.
- b. Connect the UV lamp to the socket at the end of the ballast lead, then insert the UV lamp into the hole of the UV lamp device and cover the plastic cap.
- c. Put the water pump into U-groove inside water tank.
- d. Lid tank cover, ensure pump tube, water recycling tube and pump power cord get through U-groove of tank cover.
- e. Pull the power cord of the fan out of the tank bottom.
- f. Mount the handle on the stand pole.



DIAGRAM 4


In order to prevent the spread of
UV light, it is necessary to cover
the plastic cap during installation

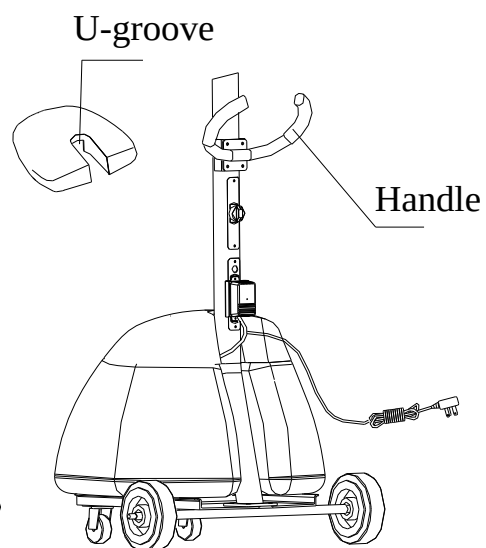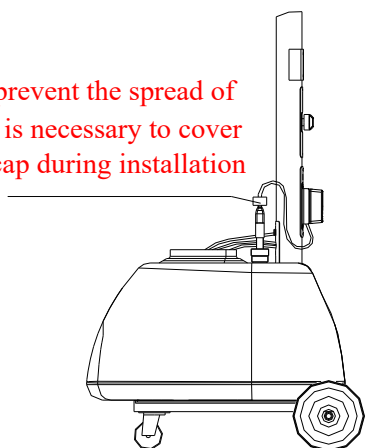



Step 5: Misting Testing

- Full fill the water tank with clean water, and cover the tank lid.
- Keep the ball valve from "on " to "off ", and turn power on. Turn the switch knob, and check if the motor and blade operate normally.
- Press misting button, run misting motor and water pump, and check if the misting motor, misting plate and water pump operate smoothly.
- Turn ball valve from " on" to "off", and observe the misting adjustment function.
- Press the button of the UV lamp switch to turn on the UV sterilization device, the ballast indicator is green color.
- Adjust the plastic screw, and check if the oscillation function work smoothly.


DIAGRAM 5

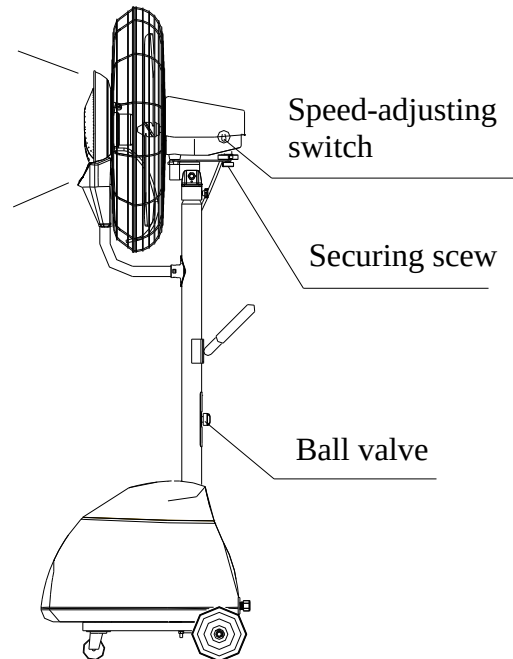

Product Dimension.

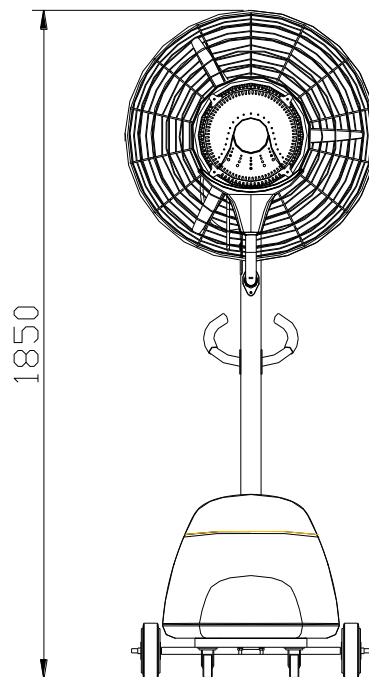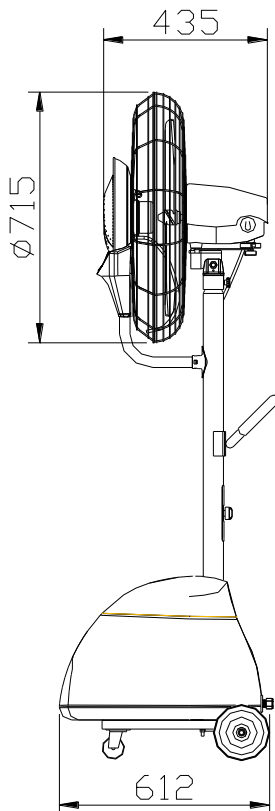


Structure Diagram

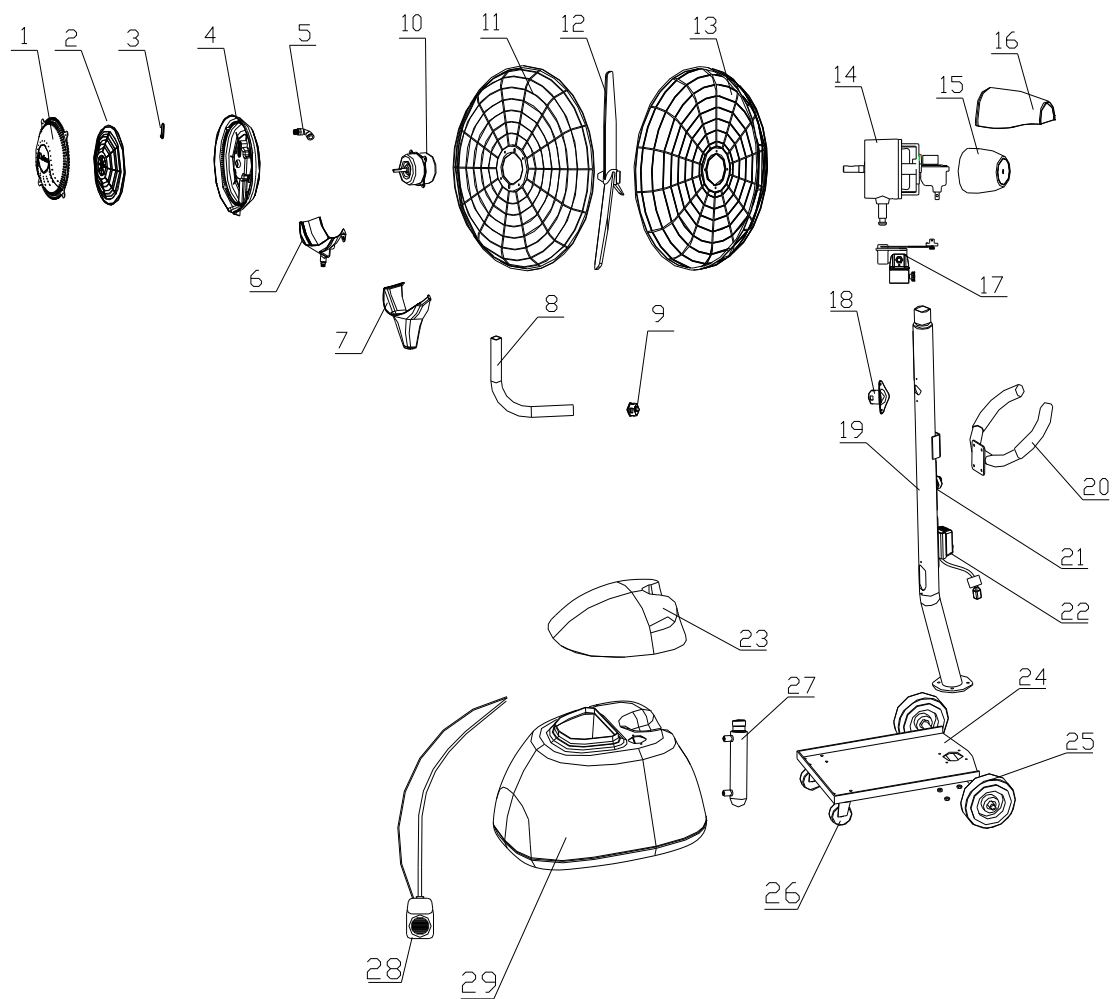

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. safety cover | 17. oscillating structure |
| 2. safety grill | 18. tube connector for stand pole |
| 3. misting plate | 19. stand pole |
| 4. water outlet | 20. handle |
| 5. whorl bent connector | 21. ball valve |
| 6. water receiving plate | 22. ballast |
| 7. water receiving plate cover | 23. water tank cover |
| 8. flexible tube | 24. tank cart |
| 9. plug | 25. Wheel |
| 10. misting motor | 26. Caster |
| 11. front grill | 27. UV lamp |
| 12. blade | 28. water pump |
| 13. rear grill | 29. water tank |
| 14. fan motor | |
| 15. motor cover | |
| 16. motor protective cover | |

WIRING DIAGRAM

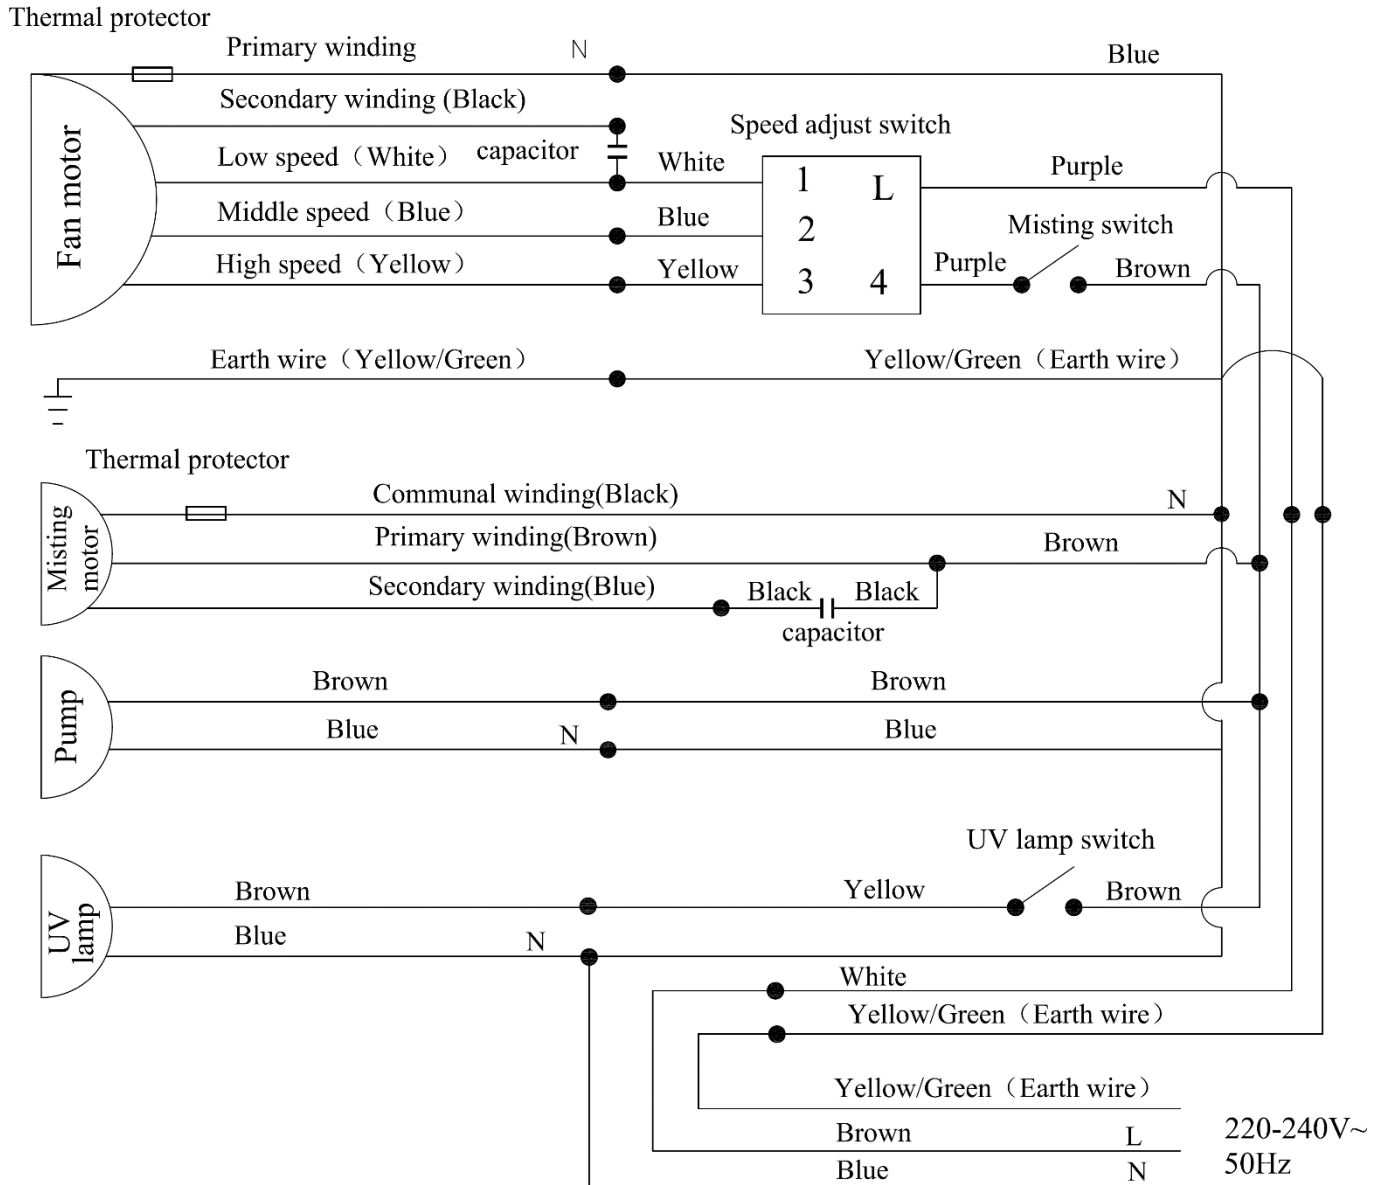



CERTIFICATO DI GARANZIA

Ci complimentiamo con Lei per l'acquisto del nostro FRE326N. La **durata della garanzia è di 12 mesi**, decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio e cessa dopo il periodo prescritto. La ricevuta fiscale o altro documento valido fiscalmente comprova la decorrenza della garanzia. Si garantiscono tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiale o di costruzione. E' esclusa quindi la sostituzione o la riparazione delle parti soggette a normale consumo. La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o qualora sia danneggiato a causa d'incuria, durante il trasporto, manutenzione operata da personale non autorizzato, mancata osservanza delle istruzioni d'uso, errata installazione o non conforme alle norme vigenti nel paese di utilizzo. La garanzia non prevede in nessun caso la sostituzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eventuali riconosciute in garanzia saranno effettuate gratuitamente per merce resa Franco STAR PROGETTI o presso il distributore autorizzato. Sono quindi a carico dell'utilizzatore le sole spese di trasporto.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nos compliments pour l'achat de notre FRE326N. La **durée de la garantie est de 12 mois** à partir de la date d'achat de l'appareil et elle cesse après la période prescrite. Le ticket d'achat ou autre document, obligatoire fiscalement prouve la date de début de la garantie. On garantit toutes les substitutions ou les réparations qui sont nécessaires à cause de défauts des matériaux ou de la construction. La substitution ou la réparation des parties assujetties à un usage normal sont par conséquent exclues. La garantie n'est pas reconnue au cas où l'appareil ait été malmené ou quand il a été abîmé à cause de la négligence de l'utilisateur, maintient fait par personnel pas autorisé, à cause du transport, lorsque les instructions d'utilisation n'ont pas été respectées ou encore lorsqu'il a été mal installé sans tenir compte des normes en vigueur. La garantie ne prévoit absolument pas la substitution de l'appareil. Les réparations prises en considération par la garantie sont effectuées gratuitement pour les marchandises rendues franco atelier Star Progetti ou auprès d'un de nos distributeurs. Par conséquent seulement les frais de transport sont à la charge du client.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

We congratulate you on the purchase of our FRE326N **Validity 12 months** from date of purchase of the appliance: the guarantee expires after this period. The invoice, receipt or hire purchase agreement shall prove the duration of the guarantee period. Replacements and repairs caused by faulty materials or manufacture are guaranteed. Replacements and repairs to those parts of the appliance subject to normal wear are excluded from this guarantee. The guarantee shall immediately cease and become void should the appliance be dismantled or repaired by unauthorized people, or in case of negligence, or accidental damage during transport or elsewhere, or in case of misuse, failure to comply with the instructions for use, maintenance carried out by unauthorized people, faulty installation not in conformity with the laws in force. Replacement of the appliance is excluded from this guarantee. The eventual repairs recognized in guarantee will be carried out free of charge for those appliances returned free STAR PROGETTI's factory or to one of the authorized distributor. All transport costs are to be paid by the customer.

N. SERIE / N. SERIE / APPLIANCE No.

DATA ACQUISTO / DATE D'ACHAT / DATA OF PURCHASE

FATTURA N. / FACTURE N. / INVOICE No.

RIVENDITORE / REVENEUR / DEALER

STAR PROGETTI Technologie Applicate SpA - Via Cassino D'Alberi, 17 - 20067 TRIBIANO (MI) - IT
Tel +39 02 90639261 www.starprogetti.com

STAR PROGETTI FRANCE Sarl - 345, Rue du Bois Bernoux – 71290 CUISERY - FR
Tel +33 3 85 401 262 www.starprogettifrance.com



STAR PROGETTI

TECNOLOGIE APPLICATE

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA

Via Cassino D'alberi, 17 – 20067 TRIBIANO (MI) – ITALIA

Tel + 39 02 90 63 92 61

info@starprogetti.com www.starprogetti.com

01/2025